EPELSA

Uživatelský manuál



Obsah

1.ÚVOD.....5
2.RADY PRO POUŽÍVÁNÍ.....5
3.HLAVNÍ VLASTNOSTI.....6
4.MODELY.....8
5.SPUŠTĚNÍ 8
6.DISPLEJE.....9
7.KLÁVESNICE.....10
8.FUNKCE KLÁVESNICE:.....12
9.EDITAČNÍ KLÁVESY.....14
10.PRACOVNÍ MÓDY. 15
10.1. Lístkový mód 15
10.2. Etiketovací mód.....15
10.3. Zadání Ceny/Položky 16
10.4. Tisk Tisk lístků:.....17
10.5. Prodejní módy : Prodej, Mixed, Super.....17
10.6. Balící mod.....21
11.FUNKCE VÁHY.....24
11.1. Funkce vrácení peněz 24
11.2. Kontrola lístku.....24
11.3. Zrušení poslední operace.....25
11.4. Funkce platby.....25
11.5. Funkce peněžní úhrady.....26
11.6. Druhy Plateb 26
11.7. Aktivace/Deaktivace Obsluhy.....27
11.8. Funkce táry 27
11.9. Funkce Hovězí (Dohledání) 28
11.10. Výběr zákazníků.....30
11.11. Pokladní zásuvka.....30
11.12. Opakování etikety.....30
11.13. Počet etiket.....30
11.14. Zobrazení alternativní měny.....30
11.15. Funkce zobrazení Totalu dle sekce.....31
31
11.16. Přístup Menu.....31
12.STROM MENU 32
12.1. Navigační klávesy menu.....32
13.UŽIVATELSKÉ MENU (LÍSTKY a ETIKETY).....37
13.1. Uživatelské menu Lístky.....37
13.2. Uživatelské menu Etikety.....39
14.TOTALY 40
14.1. Výpisy totalů.....41
14.2. Výmazy.....43
15.PROGRAMOVÁNÍ.....44
15.1. Průvodce programováním.....44
15.1.1.Programování Databáze.....44
44
15.1.2.Výmaz databází.....45
15.1.3.Výpis databáze.....45
15.2. Změny ceny.....45
15.3. Přímé klávesy PLU.....45
15.4. Položky 46
15.4.1.Programování položek.....46
15.4.2.Výpis položek.....48
15.4.3.Výmaz položek.....48
15.4.4.Programování popisu položek.....49
15.5. Reklama.....49
15.5.1.Konfigurace nabídek reklamy.....49
15.5.2.Programování nabídek slev.....50
15.5.3.Programování průběžné reklamy.....50
15.6. Texty.....50
15.6.1.Programování Záhlaví.....50
15.6.2.Programování legendy.....51


15.6.3.Programování volných textů....51
15.7. Čárové kódy....51
15.7.1.Programování čárového kódu EAN13....51
15.7.2.Programování čárového kódu EAN128....52
15.7.3.Programování Code128....53
15.8. Obsluhy....53
15.9. DPH 54
15.10. Kódované táry....55
15.11. Slevy....55
15.12. Nabídky ceny....55
15.12.1.Programování nabídek....56
15.12.2.Výpis nabídky cen....56
15.13. Zákazníci....56
15.13.1.Programování zákazníků....56
15.13.2.Výpis zákazníků....57
15.14. Objednávky....57
15.15. Inventář....58
15.16. Zboží....59
15.17. Hovězí....59
15.17.1.Programování hovězího....59
15.17.2.Výpis listů karet....61
15.17.3.Výpis hovězího....61
15.17.4.Programování Států....61
15.17.5.Výmaz Států....61
15.17.6.Výpis Států....62
16.KONFIGURACE....62
16.1. Váha62
16.1.1.Konfigurace lístku....62
16.1.2.Konfigurace etiket....63
16.1.3.Konfigurace způsobu platby....64
16.1.4.Konfigurace Zobrazení (Display)....65
16.1.5.Světlo....65
16.1.6.Operative....65
16.1.7.Změna hesla....66
16.1.8.Výmaz RAM....66
16.1.9.Hmotnostní Verifikace....66
16.1.10.Informace....67
16.2. Systém....68
16.2.1.Globalní Systém....68
16.2.2.Skupina....69
16.3. KOMUNIKACE....70
16.3.1.Aktualizace dat....70
16.3.2.Programování čísla váhy: Váha....70
16.3.3.Programování čísla sekce: Sekce....70
16.3.4.Sériový port....71
16.3.1.Ethernet....71
16.3.2.Kontrola sítě....71
Jak se konfiguruje síť vah?....71
Kroky pro vytvoření sítě z vah:....71
16.1. Regionální....73
16.1.1.Nastavení hodin....73
16.1.2.Jazyk....73
17.PŘÍMÉ FUNKCE....75
18.INPUT/OUTPUT PORTY....78
18.1. RS232 Port....78
18.2. Ethernet....78
18.3. Pokladní zásuvka....78

1. ÚVOD


Vážený uživateli váhy,

používání zařízení, které vlastníte bude usnadněno a vylepšeno zvýšenou pozorností při čtení tohoto manuálu. Prosíme, prolomte běžnou apatii k manuálům a nečekejte dokud nedojde na “nic nefunguje...” před důkladnou studií. Jako výsledek bude kladný výsledek při prvním vážení.


2. RADY PRO POUŽÍVÁNÍ

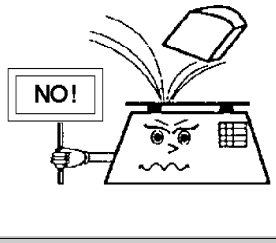


VYVARUJTE SE HÁZENÍ PŘEDMĚTŮ NA VÁHU

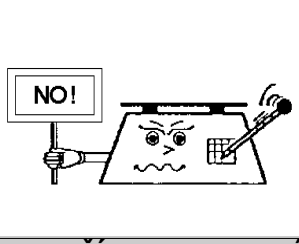


NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY NA KLÁVESNICI

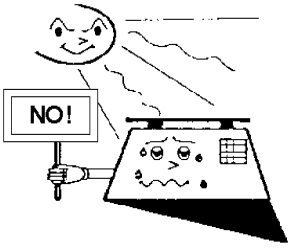


NEVYSTAVUJTE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ

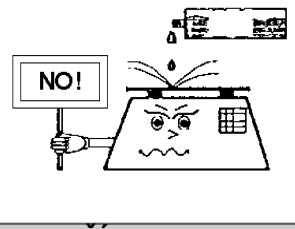


NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA PŘI ČIŠTĚNÍ

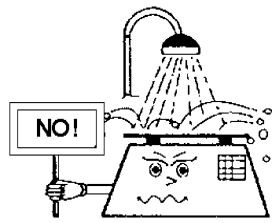

NELIJTE TEKUTINY PŘÍMO NA VÁHU

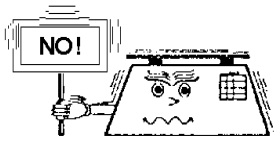

VYVARUJTE VÁHU VIBRACÍM

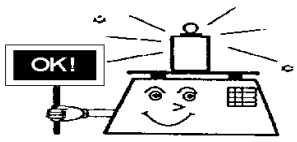

KONTROLUJTE PRAVIDELNÉ PŘESNOST VÁHY



PŘI ČIŠTĚNÍ VÁHY POUŽÍVEJTE MĚKKÝ HADŘÍK A MÝDLOVOU VODU


3. HLAVNÍ VLASTNOSTI

GRUPO EPELSA

Technické údaje

JUPITER

Kapacita	6kg	15kg	30kg	6/15kg	15/30kg	12kg (6.000d)	30kg (6.000d)
Dílek	2g	5g	10g	2/5g	5/10g	2g	5g
Min.	40g	100g	200g	40g	100g	40g	100g
Max. tára	3.000g	9.995g	9.990g	3.000g	9.995g	3.000g	9.990g

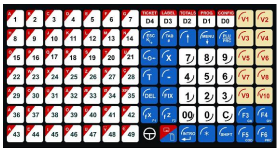Základní vlastnosti 	Pultová, nebo závěsná váha s termotiskárnou, etiketovačem. (Lze i obojí). Automatická nula, klávesa na nastavení nuly, umožňuje tisk pod minimální stanovenou hmotnost, dle kalibračních pravidel. Propojení až 10 vah přes ethernet, kompatibilních s každým modelem řady Jupiter ve stejné síti. Propojení přes XDSL. RS - 232 komunikační port. Ppřipojitelná k PC, aktualizace software váhy přes RS - 232 i ethernet.
DISPLEJ 	Alfanumerický displej s podsvícením. Dva řádky ukazující hmotnost, cenu a částku pro zaplacení. Indikátory táry, nuly, stability... Další alfanumerický řádek zobrazuje texty zboží a nabídek menu. Umožňuje také zobrazení nabídek a reklamy. Nastavitelný kontrast posvícení.
KLÁVESNICE 	98 kláves, 49 z nich přímá PLU a 49 funkční klávesy. Lze vytvořit 10 tabulek přímých kláves pro rychlý přístup k položkám. 10 aktvních obsluh, tlačítko Stand-by pro vypnutí váhy se zachováním serverové komunikace, 12 kláves pro přímé funkce.
PROGRAMOVATELNÉ ÚDAJE PLU	Cena zboží, popis (max. 1025 znaků), fixní popis (max. 250 znaků), druh, datum balení, interní kód a PLU, tára, DPH, další cena za navýšené množství, nabídka slevy, PLU, EAN.
PAMĚŤ	Mikroprocesor ARM/INTEL s 2/4 Mb paměti RAM, Databáze (standardní verze): ❖ Účtenky/etikety: 10000 ❖ Řádků účtenek: 20000 ❖ Bitmap: 12KB (umožňuje 2 bitmapy) ❖ Států: 50 ❖ Změny cen: 200 ❖ Táry: 10 ❖ DPH: 5 ❖ Karta hovězího masa: 255 ❖ Texty: 34 ❖ Čárové kódy: 14 ❖ Přímé klávesy obsluhy: 10 ❖ Obsluhy: 141

	❖ Objednávky: 200 ❖ Formáty: 80 ❖ Balení: 8300 ❖ Popisy: ~ 30.000 ❖ Položky zboží: 10.000 ❖ Zákazníci: 500
Termotiskárna (účtenky) 	Grafická tiskárna s programovatelnou rychlostí 80-140 mm/s. Tisk loga, negativní tisk, čárové kódy EAN 13, EAN 128, CODE 128. 5 řádků hlaviček a 5 řádků patiček.
Etiketovač 	Stejné vlastnosti jako termotiskárna, etikety plně konfigurovatelné.
Rozhraní	Ethernet 10/100 Mbps, RS – 232. Možnost připojení scanneru a pokladní zásuvky.
Vlastnosti 	-Digitální tenzometr propojený s mikroprocesorem -snadná aktualizace firmware -hodiny a datum -automatické centrování textů, přesměrování tisku -nastavitelný jazyk, seskupování položek dle druhu (99), až 141 obsluh, konfigurovatelné obsluhy, jména obsluh přímo ve váze -až 99 operací na jeden lístek -grandtotaly a totaly dle položek, druhů, obsluh, PLU, hodinové, denní, kumulované... -seznamy -prodejní módy -sleva na řádek, nebo total -konfigurovatelný přístup do menu pod heslem -výběr jazyků -kontrola a znovu otisk uzavřených účtenek.
Operační teplota	-10º a +40ºC
Napájení	220V. (+10%, -15%), (jiné napětí možné)
Spotřeba	Mezi 40 a 60W
Frekvence	50 / 60 HZ

4. MODELY

Tento manuál se týká modelů vyjmenovaných níže:

- JUPITER 11 V10
- JUPITER 20 V10
- JUPITER 10 RL
- JUPITER 20 RL
- JUPITER 22 V10
- JUPITER 22 RL

5. SPUŠTĚNÍ

Váhy jsou vybaveny interní baterií pro paměť RAM, může se stát, že je baterie po dopravě téměř vybitá. Doporučujeme provést „Výmaz RAM“ a váhu ponechat zapnutou 2 hodiny před vlastní instalací.

Během startovací sekvence váhy jsou testovány připojené periferie a během testovacího procesu hlavní displej zobrazuje všechny segmenty.

Jestliže je zjištěna nějaká chyba v zařízeních, váha započne se zvukovou sekvencí 5 po sobě nasledujících pípnutí, jedno pro každé zařízení, v pořadí s označením zařízení, které je problémové:

1 – Displej
2 – Tiskárna
3 – Síťové zařízení
4 – Tenzometr
5 – Klávesnice

Pokud zařízení pracuje správně, ozve se pro něj pouze krátké pípnutí. Když je zařízení problémové, pípnutí bude delší. Poté váha zobrazí programovou referenci a heslo.


Poznámka: Servisní nastavení a problémy při startovací sekvenci přenechejte technickému servisu.

V případě, že není váha nastavena, neumožní uživateli provádět vážení, ale pouze vstup do menu. Pokud je připojena do sítě vah, budou nastaveny hodiny podle serverové váhy.

6. DISPLEJE

6.1. LCD Alfanumerický displej s podsvícením



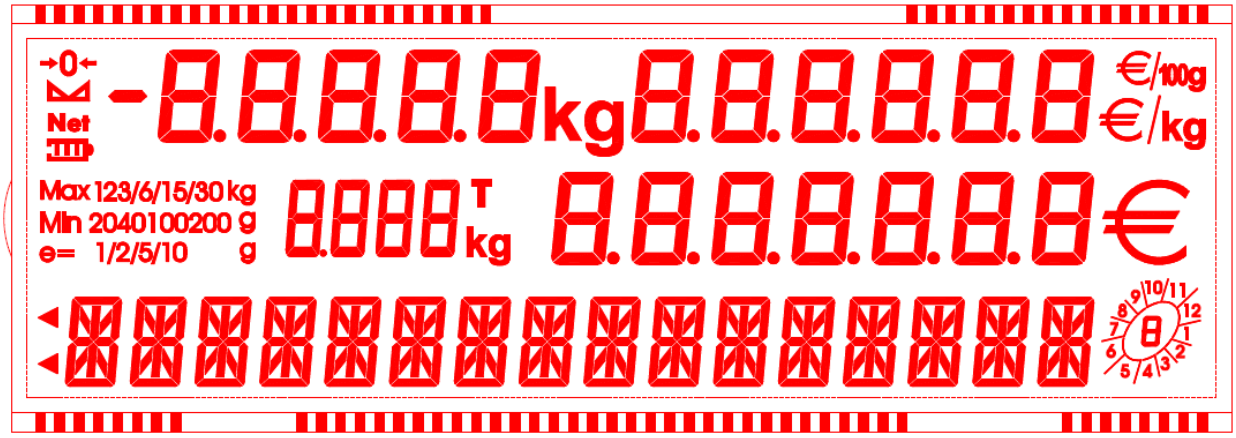

LCD Indikátor, jedna numerická řádka pro hmotnost a cenu za množství, další pro táru a alfanumerický řádek s 16 znaky.

POPIS HLAVNÍHO INDIKÁTORU (VÝPOČET CENY)

HMOTNOSTNÍ ČÍSLICE: Je řádek, kde je uvedena hmotnost v kilogramech. Hmotnost je zaokrouhlována na 0, 2 nebo 5 gramů, v závislosti na nastavení zařízení. Pokud je v prodeji transakce bez vážené položky, objeví se na displeji „NP x“ namísto hmotnostních číslic, zobrazující počet položek.

CENOVÉ ČÍSLICE: Zobrazí se po zadání čísel z numerické klávesnice, nebo pokud již zboží vytvořeno.

ČÍSLICE CELKOVÉ ČÁSTKY: Jestliže je ustálená hmotnost a známe cenu za kg/100g váha vypočítá celkovou částku.

ČÍSLICE PRO TÁRU: Řádek číslic zobrazujících hodnotu tárované hmotnosti.

ČÍSLICE KÓDU: Skupina čísel, které zobrazují kód zboží, které žádáme.

INDIKÁTOR TÁRY: Aktivuje se pokud je zapnuta funkce táry.

INDIKÁTOR KÓDU/PLU: Zadávání PLU nebo kódu.

INDIKÁTOR HMOT. NULY: Zobrazuje nulovou hmotnost.


INDIKÁTOR FIXNÍ CENY: Ne/Zobrazuje fixní cenu.

INDIKÁTOR SÍTĚ: Zobrazuje stav připojení k síti vah.

INDIKATOR STABILITY: Zobrazuje zda je váha ustálená.

7. KLÁVESNICE.

7.1. 98-klávesová : Oddělení.

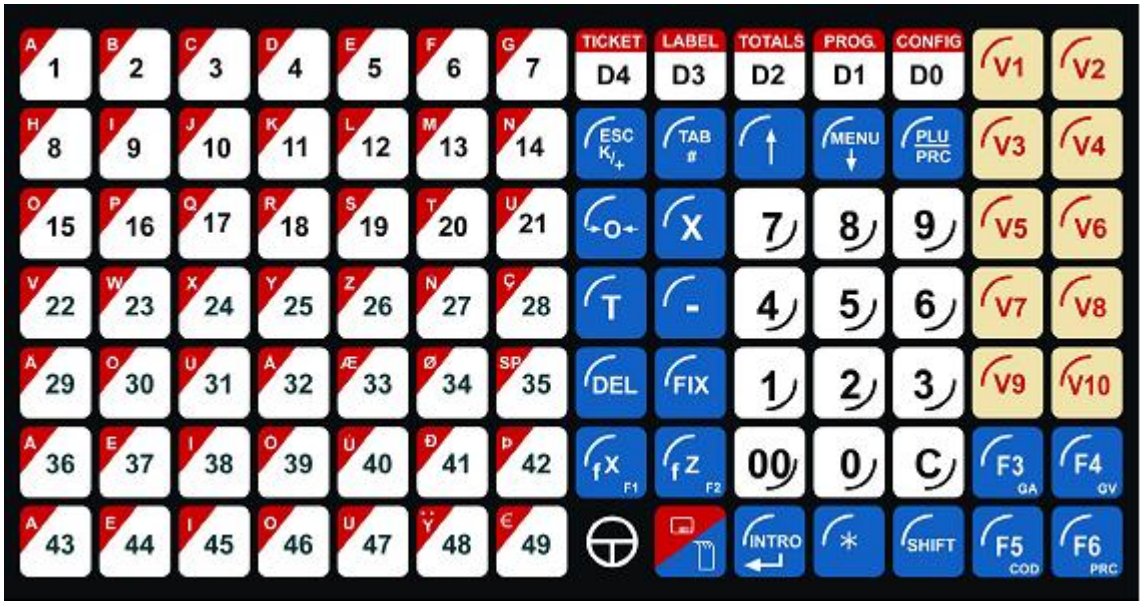

Programovací tabulka

A	B	C	D	E	F	G	º	'	.	@	-		
H	I	J	K	L	M	N	Esc	TAB	◄	►	¿		
O	P	Q	R	S	T	U	<	x	7	8	9		
V	W	X	Y	Z	Ñ	Ç	T	-	4	5	6		
Ä	Ö	Ü	Å	Æ	Ø	SP	DEL	+	1	2	3		
Á	É	Í	Ó	Ú	Đ	Þ			£	0	C		
À	È	Ì	Ò	Ù	Ÿ	€			INTRO	TOTAL	SHIFT		

Programovací tabulka se stisknutým [SHIFT] :

a	B	c	d	e	f	g	ª	;	:	|	_		
h	I	j	k	l	m	n		TAB	◄	►	?		
o	P	q	r	s	t	u	>		/	(	)		
v	W	x	y	z	ñ	ç		-	$	%	&		
ä	Ö	ü	å	æ	ø	ƒ	SUPR		!	"	#		
á	É	í	ó	ú	ð	þ			¥	=	C		
à	È	ì	ò	ù	ÿ	ß			INTRO	TOTAL	SHIFT		

Poznámka: Ve speciální polské tabulce je rozložení následující:


Programovací tabulka:

A	B	C	D	E	F	G	Ś	,	.	@	-	Â	Ă
H	I	J	K	L	M	N	Esc	TAB	◄	►	¿	Î	Ş
O	P	Q	R	S	T	U	<	x	7	8	9	Ţ	
V	W	X	Y	Z	Ń	Ć	T	-	4	5	6		
Ł	Ż	Ź	Ą	Æ	Ę	SP	DEL	+	1	2	3		
Á	É	Í	Ó	Ú	Đ	Þ			£	0	C		
À	È	Ì	Ò	Ù	Ÿ	€			INTRO	TOTAL	SHIFT		



Programovací tabulka se stisknutým [SHIFT] :




a	B	c	d	e	f	g	a	;	:	|	_		
h	I	j	k	l	m	n		TAB	◄	►	?		
o	P	q	r	s	t	u	>		/	(	)		
v	W	x	y	z	ñ	ç		-	$	%	&		
ä	Ö	ü	å	æ	ø	ƒ	*SUPR*		!	“	#		
á	É	í	ó	ú	ð	þ			¥	=	C		
à	È	ì	ò	ù	ÿ	ß			INTRO	TOTAL	SHFT		

7.2. 66-klávesová: Oddělení:

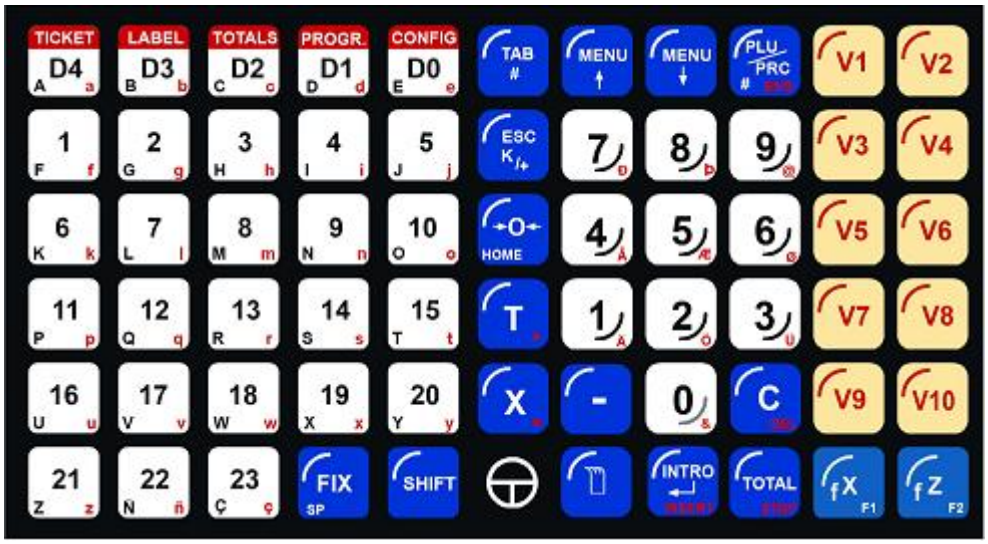

8. FUNKCE KLÁVESNICE:


FUNKCE	KLÁVESNICE 98	KLÁVESNICE 66
Přímé klávesy PLU		
Totaly obsluh		
Numerické vstupy		
Klávesa změn funkcí		
Automatická nula		
Vstup do dalších menu.Umožňuje kontrolu účtenky.		
Pohyb zpět v menu.Vrací kontrolu účtenky.		
Mění mód zadávání cena/PLU		
Funkce tára Ukládání		
Nevážené operace.Zrušení výběru menu		
Funkce násobení		
Funkce odčítání.Zrušení řádků účtenky		
Výmaz zobrazení chyb,..		
Změna ceny zobrazené položky		

FUNKCE	KLÁVESNICE 98	KLÁVESNICE 66
Funkce Total (Prodejní Mód) Manuální výmaz totálu (Balení)		
Manuální total bez výmazu (Balení) Fixní cena (Prodej)		
Klávesa pro potvrzení. Funkce mezisoučtu. Vstup pro kontrolu účtenky.		
Pokladní zásuvka (Prodej)		
Manuální nebo numerická tára		
Změna tabulky PLU		
Registrace, nebo odstranění obsluhy.		
Funkce zákazník (etiketování)		
Funkce karty hovězího (etiketování)		
Posun papíru (tiskárna)		
Změna funkcí v menu		
Platba		
Vrácení částky		
Stand-by		
Slevy		
Posun etiket		Nedostupné
Změna funkcí v menu (opačně)		
Znovunačtení účtenky		
Zobrazení alternativní měny		

FUNKCE	KLÁVESNICE 98	KLÁVESNICE 66
Grandtotaly (28)		
Výmaz Totalů (36)		
Grandtotal položek (22)		
Grandtotal obsluh (21)		
Programování položek 11)		
Změna ceny (65)		
Výmaz účtenek (34)		
Nastavení optočlenu (51)		
Hodinový Grandtotal (23)		**Nedostupné**
Výpis účtenek (29)		**Nedostupné**
Výpis položek (70)		**Nedostupné**
Výpis změny cen (69)		**Nedostupné**

9. EDITAČNÍ KLÁVESY

Následující tabulka ukazuje různé možnosti editace textů během programování kláves:

FUNKCE	66-KLÁVES	98-KLÁVES	POPIS
Klávesa změny	TAB		Vybere údaje
Klávesa výmazu položky	CL		Vymaže celou položku
Delete		F2	Vymaže aktualní znak
Backspace	DEL		Vymaže předchozí znak
Shift	SHIFT		Změna editační tabulky 1
Home	HOME (Shift +C)	→0←	Přejde k prvnímu znaku
End	Shift + →0←		Přejde k poslednímu znaku
Vpravo			Přejde k následujícímu znaku

Vlevo	SHIFT + ←	Přejde k předchozímu znaku
Mezerník	SP	mezera
Znaky	A a … Z z	
Numerické znaky	0 … 9	
Speciální znaky	(… :	
Insert	Shift + INTRO	

10. PRACOVNÍ MÓDY.

Váhy Jupiter mohou pracovat dvou rozdílných módech:

Práce v síti
Práce v místním módu

V síťovém módu lze propojit až 58 vah ethernetem. V této síti může obsluha pracovat na různých váhách a používat každou z nich jako pokladní místo, stejně jako by pracovala na jedné váze. Databáze je součást celé sítě, takže pokud je modifikována cena v jedné váze, změní se i ve všech váhách připojených do sítě.

V místním módu váhy pracují nezávisle na sobě. Je možné mít váhu nakonfigurovanou jako síťovou, pracující v místním módu trvale, nebo dočasně z důvodu dočasného odpojení od sítě. Transakce provedené v síti jsou uloženy odděleně od provedených v místním módu.

10.1. Lístkový mód

Lístkový mód zvolíme stiskem kláves SHIFT + TICKET(D4). Změna módu je uložena pouze pokud poté vypnete/zapnete váhu.
Lístkový mód poskytuje:

Prodejní mód
Mód je založen na přidávání různých operací pro jednu obsluhu. Lístek je vytisknut s detaily všech operací.

Mixed mód
Tento mód lze použít pouze s váhami, které mají tiskárnu i etiketovač. Funkce jsou stejné jako v prodejním módu, s jediným rozdílem, že je vytisknuta etiketa pro každou operaci a etiketa s totalem.

Super mód
V tomto módu je vytisknuta každá operace ukončená obsluhou. Total je vytisknut pro každý řádek.

10.2. Etiketovací mód

Automatický balící mód
Nejdříve zvolte obsluhu a položku pro etiketování. Po každé změně hmotnosti na vážící misce bude automaticky vytisknuta etiketa. Pokud se nejedná o vážené zboží, operace musí být ukončena manuálně stiskem klávesy (INTRO).

Manuální balící mód
Nejdříve zvolte oblsuhu a položku pro etiketování. (je možné změnit cenu, táru, atd.) Po každé změně hmotnosti na vážící misce lze vytisknout etiketu stiskem klávesy obsluhy.
Pro zboží se stejnou cenou, musí být stisknuta klávesa obsluhy k provedení každé operace.
Pro vážené zboží stisk klávesy obsluhy nahrazuje změna zboží/hmotnosti na váze.

POZNÁMKA: není možné změnit obsluhu bez provedení totalu.

10.3. Zadání Ceny/Položky

Cenu lze zadat dvěma způsoby:
- Vložením ceny přímo
- Vložením čísla PLU, nebo předchozího naprogramovaného kódu

Váha zobrazí částku operace výpočtem z ceny a hmotnosti, nebo jednotek a poté zobrazí na příslušném místě na displeji.
Pokud je částka příliš vysoká, bude zobrazena na displeji v podobě řady pomlček.

VÝBĚR PLU/PRC

Klávesa PLU/PRC se používá pro rychlou změnu mezi zadáváním ceny a zadáváním položek, nebo výběrem položek použitím čárového kódu EAN 8/13.

Veškeré vstupy EAN kódu musí mít správné kontrolní číslo.
Položku lze naprogramovat s jeho EAN 13, nebo EAN 8.

PŘÍMÉ VKLÁDÁNÍ CENY
Stiskem numerických kláves zadáte cenu za kg/100g/jednotku.

VÝBĚR NAPROGRAMOVANÝCH POLOŽEK.
Stiskem numerických kláves zvolíte kód zboží, nebo jeho PLU v závislosti na nastavení váhy (6 implicitně). Pokud jich je naprogramováno méně, stiiskněte klávesu INTRO po vložení kódu.
Váha zobrazí text a kód položky.
Jestliže je kód zboží stejně dlouhý, jako přednastavená hodnota, zobrazí se požadované zboží automaticky po vložení posledního čísla. Pokud je zboží doplněné nulami zprava, zboží se zobrazí po zadání posledního čísla před nulou.

Poznámka: Je-li nastaven přístup k položkám dle PLU, je vždy nezbytné stisknout klávesu INTRO.

PŘÍSTUP K PŘÍMÝM POLOŽKÁM.
Abychom mohli použít přímé položky, musí být nejdříve přiřazeny k položkám v nabídce menu „Přímá PLU“. Váha zobrazí text a kód položky přiřazené ke stisknuté klávese.

ZMĚNA V TABULCE KLÁVES.
Váha umožňuje naprogramovat až 10 tabulek, každou s 80-ti klávesami v každé, které lze přiřadit naprogramovaným položkám. Číslo přístupové klávesy záleží na aktuální aktivní klávesnici váhy. (Na klávesnici s 98 klávesami – 49 přímých kláves/tabulka; na klávesnici s 66 klávesami – 29 přímých kláves/ tabulka). Nově vybraná tabulka je aktivní, dokud není aktivována jiná. V případě chyby při volbě tabulky stisknete klávesu pro výmaz zobrazení chyb. Pro rychlý přístup tabulkám, stiskněte klávesu pro změnu tabulky (D0 až D4), a/nebo SHIFT + číslo tabulky (0 – 9). Váha zobrazí vybranou tabulku po několik vteřin.
Poznámka: Vybraná tabulka zůstává v paměti, do té doby, dokud není váha vypnuta.

DOČASNÁ ZMĚNA CENY POLOŽKY.
Tato funkce umožňuje změnu ceny položky zboží pro aktuální transakci. Naprogramovaná cena v databázi nebude zmodifikována. Tuto volbu lze de/aktivovat v menu „Konfigurace – Operative“. Stiskněte klávesu (TAB) pro změnu ceny a vložte novou cenu. V případě chyby v zadávání ceny stiskněte klávesu (C).

POLOŽKY BEZ PRODEJNÍ CENY.
Programovat položky zboží bez prodejní ceny lze pouze tehdy, je-li aktivována volba „Nulová cena“ v menu „Konfigurace – Operative“.
Pokud je položka naprogramována s nulovou cenou, bude nezbytné uvést prodejní cenu během transakce. Operace je stejná jak je výše uvedeno, ale bez nutnosti stisku klávesy pro změnu ceny.

10.4. Tisk Tisk lístků:

Tisk lístků/účtenek na termopapír. Umožňuje, záleží na zvoleném módu, tisk jednotlivých řádků účtenky a total.

Tisk etiket: tisk je prováděn etiketovačem. Tiskne se jedna etiketa pro každou operaci.

Váha s tiskárnou: tisk lístku implicitně. Je možné přesměrovat etikety na tiskárnu. V tomto případě budou etikety vytisknuty na termopapír.

Váha s etiketovačem: tisk etiket implicitně. Je možné přesměrovat tisk účtenek na etiketovač. Účtenka bude vytisknuta etiketovačem na termopapír. Pokud je lístek přesměrován na etiketovač, je zapotřebí použít přímou funkci 08 pro použití termopapíru.

Poznámka: Přesměrování tiskárny se provádí přes základní menu etikety, nebo lístku.

10.5. Prodejní módy : Prodej, Mixed, Super

V módech Prodej a Mixed váhy kumulují všechny operace provedené obsluhou vždy, kdy je stisknuta klávesa obsluhy. Celková účtenka/lístek bude vytisknuta po vyžádání totalu. Pokud je systém v Mixed módu, atiketovač vytiskne etiketu pro každou operaci a etiketu s totalem. V super módu to samé, pouze s rozdílem, že nelze vytisknout etiketu s totalem, protože je každá operace totalována a vytisknuta na lístek a/nebo etiketu.

SOUČTOVÉ OPERACE.
Součtové operace kumulují transakce provedené obsluhami stiskem odpovídající klávesy obsluhy. Pokud je operace provedena úspěšně, váha pípne dvakrát. V Prodejním a Mixed módu otevře první operace nový lístek. V Super módu se lístek otvírá a zavírá automaticky.
Pokud váha pracuje v místním módu, displej zobrazí nápis:

Místní trans. OK

Pokud váha pracuje v síťovém módu, displej zobrazí nápis:

Trans. Ulozena

Možné chybové hlášky:

Chyba	**Popis**
Nesprávná klávesa	Klávesa není přiřazena obsluze
Obsluha neexistuje	Obsluha přiřazená klávese neexistuje
Chyba částky	Částka pod nebo přes limit
Nulová částka	Částka nemůže být nulová
Systémová chyba	Vážná chyba v konfiguraci sítě vah
Místní: zrušený lístek	Váha je místním módu: lístek byl anulován
Chyba celkové částky	Celkový total překračuje limit
Odpojené prodeje	Prodeje odpojené: (více „Aktivace povolení prodeje“)
Transakce neuložena	Paměť rezervovaná pro lístky je naplněna

Hláška „Místní: zrušený lístek“ se zobrazí pokud váha ztratí síťové spojení. Lístek, který byl započatý v síťovém modu bude zrušen a nový lístek je již v místním módu.

Možné tiskové chyby:

Chyba	Popis
Chyba ve vyžádání lístku	Chyba, pokud má být lístek vytisknut
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír
Chyba tiskárny	Tiskárna chybuje, nebo nemá termopapír

Možné chyby v totalu:

Chyba	Popis
Chyba lístku	Serverová váha není nalezena při totalu (více „Konfigurace sítě“)

Součet vážených položek.

Pro vážené operace je nutné, aby byla miska váhy ustálená. Pokud je zobrazena položka, stiskněte klávesu obsluhy.
V Super modu bude vytisknut lístek i etiketa pro operaci.
V Mixed modu bude vytisknuta etiketa pro operaci.
Podmínky pro novou operaci, (vyrovnání nuly, ustálení, atd.) nastavuje technický servis.
Výběr položky , nebo zadání ceny lze zrušit klávesou (C). Pokud byla cena zadána ručně stiskem přístupové klávesy v konstantním módu, váha začne pracovat v neválícím módu se stejnou cenou, jako v módu pro vážení.

Možné chyby v součtu vážených položek:

Chyba	Popis
Špatné vážení	Hmotnost nebyla změněna mezi dvěma váženími
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír
Chyba tiskárny	Tiskárna chybuje, nebo nemá termopapír

Součet neváženého zboží.
Operace v konstatním módu se vstupem ceny.
Vstupte do tohoto módu klávesou (K/ESC). Vložte cenu a stiskněte klávesu obsluhy.
Operace v konstatím módu s naprogramovanými položkami.
V tomto módu je již položka naprogramována jako neválená, proto není nezbytné stisknout funkční klávesu. Pouze vyberte neváženou položku a stiskněte kláves obsluhy.
V **Super Modu** bude vytisknuta etiketa ,nebo lístek.
V **Mixed Modu** je vytisknuta etiketa pro transakci.
Stiskněte klávesu (C) pro zrušení výběru zboží, nebo vloženou cenu.

Funkce pevné ceny.
Tato funkce umožňuje ponechat cenu, nebo vybranou položku po několik operací. Lze ji aktivovat klávesou (FIX), když je zobrazena cena.
Funkci lze deaktivovat stiskem klávesy (C), nebo opětovným stiskem klávesy (FIX).

Vrácní zboží, odečítací funkce.

Tato funkce umožní odečtení vážené,nebo neválené položky. Je to ekvivalent záporného prodeje, lze ho tedy použít při vrácení zboží. Použití je stejné jako při přidání položky na účtenku, s tím rozdílem, že musíte stisknout odečítací klávesu (-) před zadáním položky a následně klávesu obsluhy.
V **Super Modu** je vytisknuta etiketa, nebo lístek.
V **Mixed Modu** je vytisknuta etiketa pro transakci.
Stiskněte klávesu (C) pro odstranění znaménka (-).

Funkce slevy řádku účtenky.

Abychom mohli použít částečnou slevu, musí být tato funkce zapnuta (ON) v menu Konfigurace – Lístky - “Sleva na listku”.
Pokud je vybrána položka stiskněte klávesy (SHIFT + INTRO) a zadejte slevu v %.

```
Manzana Golden
 4115        150          617
 Dto. 10%                 -62
```

Na účtence se objeví řadek:

Pokud je sleva naprogramována (více „Programování slev“), poté, kdy je stisknuta klávesa pro slevu, váhy zobrazí na několik vteřin hodnotu slevy, která je nastavena. Poté se navrátí k normální funkci.

MEZISOUČET.

V **Mixed** and **Prodejním** modu, funkce mezisoučtu umožňuje kontrolu počtu operací a částku, která je aktuálně započítána. Vstup do funkce mezisoučtu je z vážícího modu stiskem klávesy (INTRO) a klávesy obsluhy.

Z modu mezisoučtu:

Stiskněte (**K/ESC**) pro návrt do vážícího módu.

Stiskněte (**INTRO**) pro vstup do funkce „Kontrola účtenky“.

Stiskněte klávesu totalu (*****) pro ukončení účtenky a tisk lístku.

Možné chybové hlášky:

Chyba	**Popis**
Špatná klávesa	Klávesa není přiřazená obsluze
Obsluha neexistuje	Obsluha přiřazená klávese neexistuje
Systémová chyba	Vážná chyba v kofiguraci sítě vah
Chyba lístku	Serverová váha není nalezena při totalu (více „Konfigurace sítě“)
Místní: zrušený lístek	Váha je místním módu: lístek byl anulován
Odpojené prodeje	Prodeje odpojené: (více „Aktivace povolení prodeje“)
Chyba ve vyžádání lístku	Chyba, pokud má být lístek vytisknut
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír
Chyba tiskárny	Tiskárna chybuje, nebo nemá termopapír
Chyba mezisoučtu	Chyba žádosti o mezisoučet (není započatý žádný lístek...)

FUNKCE TOTALU

Tato funkce tiskne lístek se všemi operacemi uskutečněnými prodejcem. Lze použít vav druhy totalů. Normální total a Objednávkový total.


Normální Total

Stiskem klávesy pro Total (*) ve vážícím módu vytiskneme nahromaděný total obsluhy od předchozí žádosti o total v Mixed a Prodejním módu.

Stiskem klávesy (**K/ESC**) zrušíme žádost o total.

Stiskněte klávesu obsluhy pro zobrazení a tisk totálu obsluhy.

Jméno obsluhy je zobrazeno pouze, je-li naprogramováno.

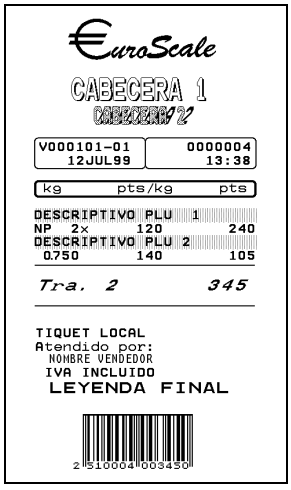

Logo
Až 5 řádků hlavičky.

Obsluha, váha, číslo účtenky.
Datum a čas.

Detaily transakcí.

Počet transakcí a Total.

Jméno obsluhy a typ lístku.
Až 5 řádků patičky.

Konfigurovatelná čárový kód.

Váha vytiskně lístek s detailními informacemi o všech transakcích. V **Mixed Modu** je navíc vytisknuta etiketa. Lístek je uzavřen automaticky ve chvíli, kdy je vytisknut.

Pokud procedura proběhne korektně, displej zobrazí:

Total kompletni	Korektní total v síťovém módu
Místní Total	Korektní total v místním módu
Záložní váha	Korektní total v síťovém módu. Záložní server váha nebyla nalezena.Více “Konfigurace sítě”.

Pokud je líste ukončen správně, lístek se uzavře a prodeje provedené v nákupu konkrétního lístku budou obsaženy v odpovídajícím totalu. Jestliže se lístek např. nedotiskne, lístek zůstane otevřený a lze ho dostisnout později stiskem klávesy totalu a klávesy obsluhy. Na lístku bude zobrazeno, že se jedná o kopii. V případě, že nastane problém s tiskem na váze v síti, opakovaný tisk lístku by měl být proveden na stejné váze, kde k problému došlo.
Je-li lístek ponechán otevřen a je vyžádán z jiné váhy v síti, váha se dotáže na jeho zrušení:
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro zrušení žádosti o lístek.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro výmaz lístku (bude muset být proveden znovu).

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Nesprávná klávesa	Klávesa není přiřazena obsluze
Obsluha neexistuje	Obsluha přiřazená klávese neexistuje
Systémová chyba	Vážná chyba v kofiguraci sítě vah
Chyba lístku	Serverová váha není nalezena při totalu (více „Konfigurace sítě“)
Místní: zrušený lístek	Váha je místním módu: lístek byl anulován
Odpojené prodeje	Prodeje odpojené: (více „Aktivace povolení prodeje“)
Chyba ve vyžádání lístku	Chyba, pokud má být lístek vytisknut
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír
Chyba tiskárny	Tiskárna chybuje, nebo nemá termopapír
Neukončený total	Chyba uložení lístku, nebo neexistuje

Total Objednávek

Tento total umožňuje výběr účtenek, které nepřešli přes pokladnu (jsou to objednávky zákazníka)Total objednávek je započítán v celkovém totalu.Stiskněte dvakrát klávesu (*) ve vážícím módu. Na lístku je informace, že se jedná o objednávku.

Tisk Stvrzenky.


Stvrzenka je zjednodušený lístek prodejů uskutečněných obsluhou. Lze vytisknout v **Mixed** a **Prodejním** modu, pokud je aktivován v menu „Konfigurace lístku“ v menu.
Po tisku účtenky váha zobrazí dotaz na tisk stvrzenky.
Stiskněte (K/ESC) pro zrušení tisku stvrzenky.
Stiskněte klávesu mezisoučtu (INTRO) pro tisk stvrzenky.

Poznámka: Lístek lze také vytisknout v Super Modu pokud je zvolen tisk na tiskárně.

Sleva celkového totalu účtenky

Pro povolení částečných slev, musí být zapnuta funkce „Slevový Lístek“ v konfiguračním menu. V mezisoučtu stiskněte klávesy pro slevu (SHIFT + INTRO) a uveďte hodnotu slevy v procentech. Stiskněte klávesu totalu pro ukončení lístku.

Na konci lístku se objeví následující řádky:

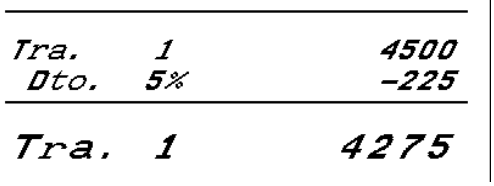

Sleva zmizí ve chvíly, kdy opustíte mezisoučet (bez provedení totalu).
Řádky nelze smazat, pokud je sleva započtena.
Sleva zmizí pokud načtete lístek znovu.
Částka slevy je uložena ve samostaném souboru a její hodnota je v master váze a systémovém reportu.

Pokud je sleva v totalu naprogramována (více menu Programování slev), váha zobrazí na několik sekund hodnotu slevy „Disc total 4“, pokud je stisknuta klávesa slevy. Poté se váha vrátí do normální funkce.

NAČTENÍ POSLEDNÍHO LÍSTKU

V Prodejním a Mixed modu tato funkce umožňuje načtení posledního lístku kterékoliv obsluhy pro jeho modifikaci, nebo nový tisk.
Stiskněte klávesu pro načtení (SHIFT + -) a poté lístek obsluhy. **Pokud není nic na váze, stiskněte rovnou klávesu obsluhy.** Váha se zeptá na potvrzení načtení lístku.
Stiskněte (K/ESC) pro zrušení načtení lístku.
Stiskněte (INTRO) pro načtení lístku.

NOVÝ TISK POSLEDNÍHO LÍSTKU

V **Prodejním a Mixed modu** umožňuje tato funkce nový tisk poslední účtenky obsluhy. Stiskněte klávesu obsluhy (na váze nesmí být nic položeno). Poté stiskněte klávesu TAB a váha se zeptá na potvrzení tisku posledního lístku.
Stiskněte (K/ESC) pro zrušení tisku.
Stiskněte (INTRO) pro nový tisk lístku.

10.6. Balící mod

Balící mod je určen pro etiketovací váhy. Adhesivní etiketa, obsahující informace o zboží, je vytisknuta pro každou operaci zvlášť. Etikety jsou v balícím modu vytisknuty automaticky. Pokud pracujete s váženými produkty, bude vytisknuta etiketa při každé změně hmotnosti na misce váhy. Změna hmotnosti je nastavena v „Nastavení hmotnosti “ (menu technického servisu). Nevážené zboží je oetiketováno, kdy se změní zboží, nebo je uvedena nová cena.
Pro začátek je zapotřebí stisknout klávesu zvolené obsluhy. Pro změnu obsluhy nejdříve proveďte total aktivní obsluhy. **Poznámka:** Pokud pracujete s lístkovou váhou je možné přesměrovat tisk etiket na tiskárnu. Poté budou jednotlivé operace tisknuty na papír. Přesměrovaní provede v základním menu Etiket.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Nesprávná klávesa	Klávesa není přiřazena obsluze
Nevymazaný total	Proveďte total, před změnou obsluhy
Obsluha neexistuje	Obsluha přiřazená klávese neexistuje
Chyba částky	Částka pod, nebo přes limit
Nulová částka	Částka nemůže být nulová
Chyba celkové částky	Celková částka přes limit
Odpojené prodeje	Prodeje odpojené: (více „Aktivace povolení prodeje“)
Transakce neuložena	Paměť rezervovaná pro lístky je naplněna
Systémová chyba	Vážná chyba v kofiguraci sítě vah
Chyba lístku	Serverová váha není nalezena při totalu (více „Konfigurace sítě“)
Místní: zrušený lístek	Váha je místním módu: lístek byl anulován
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír

BALENÍ VÁŽENÉHO ZBOŽÍ

Vyberte zboží pro balení, nebo vložte cenu zboží. Pro práci s přímými cenami je nezbytné stisknout INTRO pro potvrzení, před začátkem etiketování. Poté bude vytisknuta etiketa při každé změně hmotnosti na vážící misce.Změna hmotnosti je nastavena v „Nastavení hmotnosti “ (menu technického servisu).

Příklad etikety (vážené zboží)

Váha vytiskne etiketu v přiřazeném formátu k položce. Pokud není přiřazen, bude vytisknuta implicitní.

Všechny etikety jsou kompletně konfigurovatelné a lze je aktualizovat přes RS-232, nebo ethernet.



Stiskněte klávesu C, nebo K/ESC pro tisk etikety vybraného zboží a pokračovaní s novým.

BALENÍ NEVÁŽENÉHO ZBOŽÍ

Pokud pracujete s neváženým zbožím, váha vatiskne etiketu automaticky, kdy je vybráno zboží, nebo vložena cena.

Příklad etikety (nevážené zboží)



Váha vytiskne etiketu v přiřazeném formátu k položce. Pokud není přiřazen, bude vytisknuta implicitní.

Všechny etikety jsou kompletně konfigurovatelné a lze je aktualizovat přes RS-232, nebo ethernet.

Vložte novou cenu pro začátek nové operace.

VÝPIS TOTALU BALENÍ

Funkce umožňuje total série několika etiket obsluhy.
Je nutné ukončit veškeré operace před změnou obsluhy.
Lze použít dva druhy totalu:
Manuální: Stiskněte odpovídající klávesu totalu (*)
Automatický: Musí být splněny podmínky programované předvolby (více menu Etiket\ Předvolba).

Váha umí provést manulní total pouze tehdy, kdy je aktivována předvolba. Váha vyžádá potvrzení.

Possible errors:

Chyba	Popis
Chyba etiketovače	Etiketovač chybuje, nebo nemá termopapír

Poznámka: Váha má uloženy 4 formáty etiket totalu. Jeden pro manuální a zbytek pro 3 typy předvolby totalů.Všechny tyto etikety lze konfigurovat a aktualizovat přes RS-232, nebo ethernet.

Manualní total balení

Před totalem je nutné vymazat cenu, nebo položku klávesou pro mazání.

Etiketa totalu s výmazem

Ve vážícím módu, stiskněte klávesu totalu (*)

Příklad etikety

Vytisknutá etiketa totalu (konfigurovatelný formát Total 1), nahromaděný total je vymazán.



Etiketa totalu bez vymazání

Stiskněte klávesu (**FIX**).
Tisk etikety Totalu (konfigurovatelný formát Total 1),total obsluhy není vymazán. Následující operace jsou nahromaděny pro stejnou obsluhu. Je možné editovat etiketu totalu ve funkci Menu „Konfigurace předvolby".

Automatická

Stejné funkce jako výše.

Ne-Automatická

Stiskněte klávesu pro total, váha total zobrazí a čeká na potvrzení.
Stiskněte klávesu mezisoučtu (INTRO) pro zkompletování totalu.
Stiskněte klávesu pro zrušení (K/ESC) pro návrat k etiketování.

Total balení předvolba

Total balení s předvolbou umožňuje kompletovat funkci „Total bez výmazu" automaticky, kdy je dosaženo určených podmínek.
Předvolby jsou následující:

- Dle počtu etiket
- Dle hmotnosti
- Dle částky

Tři úrovně totalu lze nastavit v každé předvolbě. Takto je total proveden pokaždé, kdy je dosaženo přednastavené úrovně. Je-li dosaženo všech tří úrovní, váha začne opět od 1. úrovně.

Různé druhy totalů jsou:

TN1, TN2, TN3 pro předvolbu dle počtu etiket.
TP1, TP2, TP3 pro předvolbu dle hmotnosti.
TI1, TI2, TI3 pro předvolbu dle částky.

Vytisknuté etikety jsou následující:

Úroveň 1: konfigurovatelný formát Total 2.
Úroveň 2: konfigurovatelný formát Total 3.
Úroveň 3: konfigurovatelný formát Total 4.

Pokud není zapnuta funkce „Automaticky" v menu „Předvolby" je nezbytné stisknout klávesu mezisoučet pro tisk etikety.
Konfiguraci a aktivaci voleb lze aktivovat základním menu Etiket / Předvolba.
Poznámka: Pokud programujete položky zboží, je možné aktivovat předvolbu totalu dle počtu etiket, která je nezávislá pro každý produkt. Tento typ předvolby má prioritu nad ostatními předvolbami, které jsou momentálně aktivní.

11. FUNKCE VÁHY

STARTOVACÍ SYNCHRONIZACE.
Tato funkce je provedena automaticky, když se váha zapíná.
Během tohoto procesu se synchronizuje datum a čas se serverovou váhou.
Pokud není serverová váha nalezena, zobrazí se dočasná zpráva:

Váha samostaná

Pokud je konfigurace sítě nesprávná, zobrazí se následující zpráva:

Chyba konfigurace

11.1. Funkce vrácení peněz

Tuto funkci lze aktivovat v menu „Konfigurace/Váha/Způsob platby“. Lze ji používat v **Prodejním, Mixed a Super módu.**
Po vytisknutí lístku, je obsluha dotázána na částku pěněz obdržených od zákazníka. Dokud není uvedena částka, displej stále zobrazuje částku a text „Uveďte částku“, a částku vrácení peněz. Na konci lístku je uvedena placená a vracená částka uvedena.
POZNÁMKA:Pokud lístek načtete znovu, v závislosti, jak je funkce vrácení peněz nastavena, vrácení bude vypočítáno přes hodnotu částky, nebo rozdílem původního a znovunačteného lístku.

Výběr voleb:
- “**SUM**”: Vedle textu „Částka“ se objeví pouze rozdíl mezi původním lístkem a znovu načteným. Rozdíl může být záporný, pokud zde bylo vrácení poté, co byl lístek znovu načten.
- “**YES**”: Není počítáno na účet jeli lístek znovu načten. Částka bude odpovídat totalu aktualního lístku. V obou případech se celková částka aktulního lístku objeví v horní řádce.
Vstup částky lze opravit stiskem klávesy (**C**).
Total lze ukončit bez funkce vrácení peněz stiskem klávesy (**K/ESC**).

Možné chybové hlášky:

Chyba	**Popis**
Chyba částky	Částka pod, nebo přes limit
Nulová částka	Částka nemůže být nulová
Chyba tiskárny	Tiskárna není připojena, nebo není termopapír.

11.2. Kontrola lístku

Tato funkce je umožněna pouze v **Prodejním** a **Mixed** módu.
Kontrolou lístku lze zobrazit jednotlivé řádky operací provedených obsluhou v jedné objednávce. Pokud je to nezbytné, řádky lze vymazat.
Pro vstup do kontroly lísku, stiskněte klávesy (**INTRO + kl.obsluhy + INTRO**) v mezisoučtu. Stiskněte klávesy pro pohyb v menu pro kontrolu řádek.
Pokud se jedná o naprogramovanou položku, displej zobrazí popis zboží. Pokud ne, zobrazí:

Kontrola lístku

Stiskněte **K/ESC** pro návrat do mezisoučtu.

Zrušení operací

Tato funkce umožňuje výmaz řádků prodejů z transakce v kontrolním módu. Pokud je zobrazen řádek účtenky, lze ho smazat stiskem klávesy (-).
V případě chyby, stiskněte klávesu (-) znovu pro zrušení výmazu.
Stiskněte (**K/ESC**) pro návrat do mezisoučtu.
V mezisoučtu stiskněte klávesu totalu pro tisk. Pro přidání dalších položek na lístek stiskněte (**K/ESC**).
Detaily výmazů se zobrazí na konci účtenky.



11.3. Zrušení poslední operace

Tatto funkce umožňuje výmaz poslední operace uskutečněné obsluhou.
V Mixed a Prodejním modu:

- Výsledek je stejný jako zrušení jakékoliv jiné operace, ale bez nutnosti vstupovat do kontroly lísku.
- Dovoluje pouze zrušení poslední operace. Pokud bude opakována, nebu mít žádný efekt na předchozí řádky lístku.

Pro dokončení vymazání, stiskněte klávesu výmazu (-) po operaci a stiskněte klávesu obsluhy pro kterou chcete operaci zrušit.
V balícím módu:

- Lze smazat pouze poslední operaci.
- Zrušení v balení se zobrazí jako zrušené operace v reportech totalů.


Stiskněte:

Klávesu (C)pro zrušení výmazu poslední operace.
Klávesu (INTRO) pro zrušení etikety.

Po stisku klávesy (INTRO) váha zobrazí “Operace ukončena“ na několik vteřin a vrátí se k normální proceduře.

11.4. Funkce platby

Tato funkce umožňuje kontrolu nad výběrem peněz z pokladní zásuvky bez provádění operací s klienty. (např. platby účtů).
Tato funkce je používána pouze tehdy, kdy je připojena pokladní zásuvka.
Ve **Vážícím** modu stiskněte klávesy pro platbu (SHIFT + V9). Poté zadejte částku, která má být vyplacena, potvrďte. Nakonec stiskněte klávesu obsluhy a ještě jednou potvrzovací klávesu.

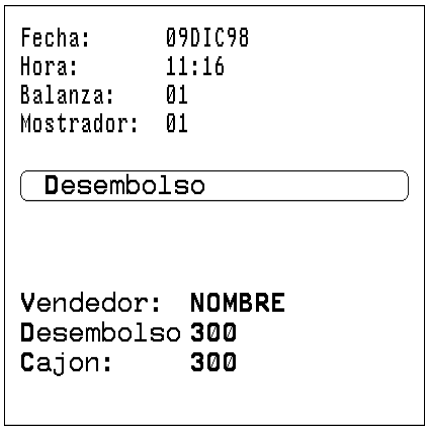

Lístek pro platbu.

11.5. Funkce peněžní úhrady

Tato funkce je opakem předchozí. Je určena pro deposit peněz v pokladní zásuvce bez operací s klienty.Ve vážícím módu stiskněte (SHIFT + V10), zadejte částku depositu a potvrďte klávesou INTRO. Stiskněte klávesu obsluhy a potvrzovací klávesu.

11.6. Druhy Plateb

Váha umožňuje ukládat částky lístků a zaznamenávat je v různých totalech. Výpisy těchto totalů lze vytisknout na kterékoliv váze. Dělí se na denní total a kumulovaný total.
Totaly jsou smazány s provedením systémového totalu.
Druhy plateb lze aktivovat v Konfiguračním menu/Váha/Druhy plateb. Je-li volba aktivována, výběr platby je uskutečněn po tisku lístku.

Po tisku je zobrazena částka k zaplacení:

- Pokud se jedná pouze o jedinou platbu stiskněte klávesy:



...

- Pokud se jedná o kombinovanou platbu, stiskněte funkční klávesu SHIFT + jedna z kláves výše uvedených.

Vložte sumu vybrané platby a stiskněte INTRO. Tuto operaci lze opakovat dokud nebude částka kompletní. Poslednní platbu je nutné provést bez klávesy SHIFT.

Různé druhy plateb odpovídají následujícím klávesám:

- Hotovost ---------- 

- Šek ---------- 

- Platební karta ---------- 

- Stravnky ---------- 

- Všeobecná---------- 

POZNÁMKY:

- Pokud se jedná o znovunačtený lístek,zobrazená částka bude pouze rozdíl mezi předchozím totalem a aktuálním.
- Je-li aktivována volba ‘Vrácení peněz’ a platba pouze v hotovosti (

), váha se dotáže na vrácení peněz.
- Platba a peněžní úhrada je kumulována v platbě Hotovost.

11.7. Aktivace/Deaktivace Obsluhy

Implicitně váha pracuje s automaticky aktivovanými obsluhami. Je-li nezbytné provést aktivaci manuálně, musí být aktivována volba menu Konfigurace/Váha/Operative.
Funkce umožňuje přiřadit obsluhy ke klávesám. Před začátkem práce na váze, musíte vybrat klávesu obsluhy použitím této funkce. Pokud obsluha potřebuje změnit klávesu, nebo váhu, bude muset deaktivat první klávesu.

Aktivace obsluhy.

Ve vážícím módu, stiskněte klávesu SHIFT a poté klávesu obsluhy. Poté vložte a potvrďte kód obsluhy.
Pro uložení dat stiskněte (**T**) pro potvrzení operace.
(K/ESC) zruší operaci.
Jeli obsluha jednou zaregistrována, může pracovat na vších váhách sekce.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Obsluha neexistuje	Obsluha neexistuje
Vložte obsluhu	Kód obsluhy je nula
Obsluha připojena	Obsluha přiřazena jiné klávese
Jiná sekce váhy	Obsluha v jiné sekci

Deaktivace obsluhy.

Tato funkce uvolňuje klávesu použitou obsluhou. Poté lze obsluhu připojit k jiné klávese nebo jiné váze.
Klávesa zůstává prázdná pro použití další obsluhou.
Ve vážícím módu stiskněte klávesu SHIFT a klávesu obsluhy.
Je-li klávesa přiřazena, váha zobrazí aktivní obsluhu. Není-li přiřazena, začne aktivace obsluhy.
Pro uložení dat stiskněte (**T**) pro potvrzení operace.
(K/ESC) zruší operaci.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Otevřený lístek	Obsluha má rozpracovaný lístek

11.8. Funkce táry

Váha používá 4 typy táry: Poloautomatickou táru, Fixní táru, Manuální táru a Kumulativní táru. Lze je vybrat v Konfiguraci vážení v instalačním menu technického servisu.

Poznámka: Maximální hodnota táry je programovatelná, stejně jako norma eliminace poloautomatické táry. Více „Nastavení hmotnosti“ v instalačním menu technického servisu.

Poloautomatická tára

Stiskněte klávesu táry při zatížení misky váhy.
Tárovaná hmotnost je zobrazená na indikátoru táry.
Váha se vrátí do normálního módu ve chvíli, kdy je sejmuto zboží z misky váhy.

Fixní tára

Stiskněte klávesu táry dvakrát při zatížení misky váhy.
Tára je fixována pro další operace.
Při sejmutí zboží z váhy, hlavní indikátor displeje zobrazuje negativní hodnotu táry.

Manualní tára

Tato funkce umožňuje vložení hodnoty táry na klávesnici, nebo lze použít předchozí programovanou hodnotu.
Bez zboží na váze, stiskněte klávesy manuální táry (SHIFT + T).
Klávesou (TAB) vyberte jeden ze dvou druhů manuální táry.

Manuální numerická tára

V módu manulní táry zadejte hodnotu táry a potvrďte klávesou (INTRO).
Tára zůstane zafixována pro další operace.
Pro deaktivaci numerické táry stiskněte klávesy manuální táry. Je li zobrazena programovaná tára stiskněte (C) a poté (INTRO).

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Neplatná hmotnost	Zadaná hmotnost není platná

Manuální tára dle Kódu

V módu manulní táry stiskněte klávesu (TAB) pro změnu tár dle kódu. Váha umožňuje až 10 různých kódovaných tár od kódu 0 až 9. Tára, kterou zvolíte, musí být v databázi.
Vložte kód táry a stiskněte (INTRO) pro potvrzení.
K deaktivaci táry vložte hodnotu táry 0 a potvrďte INTRO.

Kumulativní tára

Tato funkce umožňuje sekvenční táru zároveň s jinou již aktivovanou tárou.
Funguje stejně jako poloautomatická tára. Jestliže byla hmotnost zatárována, její hodnota bude kumulována k předchozí táře. Když sundáte zboží z misky, zobrazená tára je záporná. Tára se deaktivuje po dosažení prodeje větší hmotnosti, než je minimální hmotnost programovaná a po sundání zátěže z misky.

11.9. Funkce Hovězí (Dohledání)

Speciální funkce, která umožňuje tisk informací o původu zboží na lístku nebo etikatách, které bylo prodáno, nebo baleno. Abychom mohli pracovat s touto funkcí, musí být nejdříve nakonfigurována speciální skupina (skupina hovězí) v Konfigurace/System/Skupiny. Tímto menu jsou vybírány různé druhy aplikovaných funkcí. Váha použije tyto funkce pro zboží hovězího se všemi přiřazenými druhy zboží ze skupiny hovězího a ve všech druzích prodejů předurčených v tomto menu.
Váha má 255 „listů“ hovězího. Každý odpovídající různým kanálům nebo zboží. Během této procedury je operace přiřazena jednomu z těchto listů. Údaje jsou sekvenčně tisknuta na lístek z vybraného listu.
Pokud pracujete s etiketami (Balíci, Mixed a Super mód), je nezbytné konfigurovat etiketu tak, aby se na ní nacházeli pole pro hovězí.

Postup

A. Stiskněte klávesu přímého PLU, nebo zadejte kód zboží. Pokud zboží nenáleží žádné skupině hovězího, pokračuje v normální balící sekvenci.
B. Pokud produkt náleží skupině hovězího:
   - Je zobrazen kód zvířete, nebo číslo zboží skupiny zvířat odpovídající listu (poslední použitý).
   - Je možné dohledat dle čísla listu. Stiskněte klávesu pro vstup do menu pro zobrazení požadovaného listu.

   Váha zobrazí list č. 1.
   V této chvíli je možné změnit list zadáním čísla a potvrzením klávesou (INTRO).
   V případě, že je kód správný, stiskněte (INTRO) pro potvrzení výběru.
C. Je-li kód potvrzen:
   - Balení: započne normální etiketovací sekvence (automatická nebo manuální), je použita odpovídající etiketa. (Konfigurace/System/Skupiny/Hovězí).
   - Prodejní, Mixed or Super mód: stiskněte klávesu obsluhy pro kumulaci operací.
   - Číslo listu zůstává přiřazeno do ukončení operace.
D. Když je vytisknut lístek, zobrazí se pod řádkem zboží řádek s kódem listu (pro každé zboží příslušné skupiny hovězího přiřazený kód listu). Na konci lístku se objeví zpráva o každém použitém listu.

Funkčnost

Funkčnost tohoto módu může být velice variabilní. Závisí na konfiguraci skupiny hovězího (Druh prodeje, totaly, jestli je použit v prodejním módu) a jestli jsou lístky ukládány.
Při výchozím stavu NELZE údaje hovězího modifikovat, pokud byli již jednou použity až dokud nejsou ukončeny a vymazány. Totaly jsou vymazány, ale zbytek údajů zůstává uložen a lze je modifikovat.
Pokud číslo listu zůstává přiřazeno operaci, je chápáno, že data zůstávají logické pro délku života listu.

Programování listů je blokováno (údaje nelze modifikovat) v následujících situacích:
- Hovězí je právě v ‘’prodeji’’.
- Totaly hovězího jsou uloženy.

Totaly listů jsou vymazány tehdy, kdy je vymazán Total etiketa hovězího (INTRO a poté číslo listu). Výjimkou je pouze situace, kdy je hovězí používáno v prodeji a lístky ukládány.
V tomto případě, kdy jsou vymazány totaly hovězího, jestliže jsou vymazány lístky a pouze totaly ukončených listů jsou vymazány.
Pokud není skupina v prodejním módu (pouze pro etiketování) a totaly hovězího nejsou vymazány, je možné modifikovat číslo zboží pro každou realizovanou operaci.
Toto číslo lze modifikovat, když váhy zobrazí kód zvířete nebo číslo skupiny zvířat náležící k listu, případně poslední použitý kód (pokud byl modifikovaný). V této chvíli jsou zde různé možnosti.

A. Údaje jsou správné a platné
B. Údaje jsou vymazány. Nové vložíme a potvrdíme. Tyto údaje nejsou uloženy v databázi, ale jsou spravovány dokud není započat, nebo změněn nový list.
C. Vložte ‘’0’’ jako kód: kód zvířete bude vytisknut prázdný
D. Údaje jsou vymazány bez vložení nových a potvrzeny. Váha vygeneruje jedno tvořené 4 místným číslem vytvořeným datu balení dle následujících pravidel: První – minimální hmotnost roku, druhé – číslo dne v týdnu (1: Neděle, 2: Pondělí …) a poslední dvě číslice tvoří číslo týdne v roce, kdy bylo balení uskutečněno.

Příklady:
21/01/2000. Lot number = 0504
13/03/2001. Lot number = 1211

Výběr implicitního listu

Tato funkce dovoluje vybrat list hovězího bez nutnosti vstupování položky skupiny. Navíc umožňuje tisk etikety s totalem listu a ukončení listu. Stiskněte zároveň klávesy funkce hovězího (SHIFT+X), zadejte číslo listu a stiskněte INTRO.
Potvrďte INTRO, nebo zrušte operaci ESC pro návrat do normálního módu. Vložený list se stane implicitním.
Stiskněte klávesu (FIX) pro tisk etikety totalu vybraného listu.
Stiskněte klávesu pro total (*). Váha vytiskne etiketu a list je ukončen.
Vytisknutá etiketa odpovídá etiketě totalu v GEDITu vybrané etikety v konfiguraci skupiny hovězího (pokud existuje).
Pokud je prováděn výmaz totalů, totaly listů jsou také vymazány (závisí na konfiguraci). Bez ohledu na to, list je považován za ukončený. Pokud se pokusíte použít list znovu, váha zobrazí chybovou hlášku, ale umožní list odblokovat a používat.

11.10. Výběr zákazníků

Tato funkce ummožňuje tisk etikety s údaji o zákazníkovi.
Na etiketě se musí nacházet pole pro kód a jméno klienta.
Ve vážícím a v balícím módu stiskněte klávesy pro funkci výběr zákazníka (SHIFT+C) a poté zadejte kód zákazníka.
Kód zákazníka je šest-místné číslo.
Stiskněte (INTRO) pro potvrzení výběru.
Stiskněte (K/ESC) pro zrušení výběru zákazníka.
Zákazníka lze změnit kdykoliv. Funkce výběru zákazníka je ukončena po vypnutí váhy.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chyba kódu	Zákazník není naprogramován.

11.11. Pokladní zásuvka

Váhu lze připojit k pokladní zásuvce, je-li tato volba aktivována v menu „Konfigurace Prodeje“.
Pokladní zásuvku lze použít dvěma způsoby:

- Automaticky, když je dokončen lístek.
- Ručně, stiskem kláves (SHIFT+FIX).

11.12. Opakování etikety

Tuto funkci lze využít pouze v **Balícím Módu**. Tato funkce umožňuje opakování neválených etiket určeného množství. U váženého zboží nelze etikety opakovat.
Opakované etikety jsou kumulovány v totalech jako normální operace. Z tohoto důvodu, pokud jsou aktivní předvolby totalů, budou vytisknuty na odpovídajícím místě. Poslední etiketa se vytiskne, dle určeného počtu u programovaných položek.
Pokud pracujeme s vkládáním přímých cen, musíme vložit počet požadovaných etiket po vložení ceny.
Po ukončení operace stiskněte klávesu pro návrat do menu. Budete dotázáni na počet etiket k vytisknutí.
Vložte počet na numerické klávesnici. Maximální hodnota je 99.
Stiskněte (INTRO) pro tisk vybraných etiket.
Stiskněte (K/ESC) pro zrušení tisku.

.

11.13. Počet etiket

Tuto funkci lze využít pouze v **Balícím Módu**. Tato umožňuje výběr počtu etiket k tisku před zvolením kódu položky.
Když je váha v čekacím módu (bez závaží na misce, bez vybrané položky, bez vložené ceny) stiskněte klávesu **X**. Váha zobrazí “Tot Pre-selection,”s dotazem na počet etiket k tisku. Pokud váha dosáhne na toto číslo automaticky vytiskne etiketu totalu a restartuje váhu pro následující sekvenci. Pokud je položka zrušena, počet etiket je zrušen také. Pokud je stisknuta klávesa totalu, váha vytiskne etiketu totalu všech uskutečněných sekvencí a vymaže total této série vážení.

11.14. Zobrazení alternativní měny

Tato funkce umožňuje zobrazení ceny a částky převedené do alternativní měny. (pouze fáze 1 a 2).
Ve fázi 1 je alternativní měnou € a PTA (pesetas) ve fázi 2.
Zobrazení dosáhnete stiskem kláves pro zobrazení alternativní měny (SHIFT+PLU/PRC). Během 3 vteřin váha zobrazí přepočítanou hodnotu. Je možné ukončit zobrazení dříve klávesou (C).
Rozdílné situace pro zobrazení převodu jsou:
Zobrazení Ceny a Částky:
Displej zobrazí text alternativní měny, převod ceny a převod částky.
Čekání na lístek a mezisoučet:
Displej zobrazí text alternativní měny a převod částky totalu.

Platba a peněžní úhrada:
Stiskněte klávesy po zadání hodnoty.
Displej zobrazí text alternativní měny a převod hodnoty. Čeká se na druh platby. Pokud je zde více druhů platby, stiskněte klávesy před druhem platby.
Displej zobrazí text alternativní měny a převod totalu lístku. Dále se zobrazí celková částka v alternativní měně. (Pokud zde není jiná platba)

11.15. Funkce zobrazení Totalu dle sekce

Přímá funkce 18 aktivuje zobrazení totalu dle sekce.

Displej zobrazí total váhy během 3 vteřin zprávu: CASTKA POKL MM: XXXXXX.XX, kde MM je číslo váhy a XXXXXX.XX je kumulovaný total této váhy.

FUNKCE MENU

11.16. Přístup Menu

Menu kterékoliv váhy jsou vždy stejné. Konfigurace váhy, displeje, tiskárny, etiketovače...je to co nastavuje váhu.
První úroveň umožňuje přístup k následujícím menu:

MENU
• **Přímé funkce**
• **Prodej (lístek/etiketa)**
• **Lístky**
• **Etikety**
• **Totaly**
• **Programování**
• **Konfigurace**

Přístup k menu váhy je různé, záleží na typu váhy.

"Oddělení" typ klávesnic: tyto klávesnice mají přímý přístup k různým menu.

- Přímé klávesy pro vstup do prodejních módů (lístek nebo etiketa)
  [SHIFT]+ [TICKET] ➔ lístkový mód.
  [SHIFT]+[LABEL] ➔ etiketovací mód.
- Pokud stisknete klávesu Menu, přistupujete k Menu Lístku, nebo Menu Etiket, v závislosti na prodejním módu.
- [SHIFT]+[TOTALS] ➔ Totaly.
- [SHIFT]+[PROGRAM] ➔ Programování.
- [SHIFT]+[CONFIG.] ➔ menu Konfigurace (implicitně je toto menu chráněno heslem **"SP C F G N G")**
- [SHIFT]+[↑] ➔ Přístup k menu, začína Přímou funkcí.

Zbytek klávesnic: Pro vstup do menu použijte alternované klávesy.
Poznámka:V balícím módu je možné přistupovat do menu přes záložní klávesu v menu kláves.
Poznámka 2: Pokud používáte jiný typ klávesnice stiskněte (SHIFT+Menu Up) a pak (SHIFT+ K/ESC) pro vstup do zaheslovaných menu po zadání hesla.

12. STROM MENU

Všechny volby váhy jsou jsou rozdělelny do pěti různých menu.

- **Uživatelská menu: Lístek a Etikety**

Uživatelská menu jsou přímo přístupná stiskem klávesy MENU. Toto menu přistupuju do jednoho nebo více menu v závislosti na nastavení váhy. Pokud váha pracuje v Lístkovém módu, vstoupíte do menu Lístku, v Etiketovacím módu do menu Etiket.

Pokud je zobrazeno 

, pak jste v lístkovém módu.

Pokud je zobrazeno 

, pak jste v etiketovacím módu.

- **Total menu: TOTALY** (přístup k totalům a reportům)
- **Programovací Menu: PROGRAM** (přístup k volbám programování)
- **Konfigurační Menu: CONFIG** (Přístup ke konfiguračním volbám (chráněné heslem [sp cfgng]).

Pro přístup k menu stiskněte SHIFT+ odpovídající klávesu:

- + 

12.1. Navigační klávesy menu



a 

Umožňuje pohyb v menu tam a zpět.



Umožňuje vstup do podnabídek menu a/nebo potvrzuje pole.




Umožňuje přepínání výběru možností. Například: ANO/NE.



Ukládá data (pokud je potvrzení nezbytné).



Vystoupit z menu.

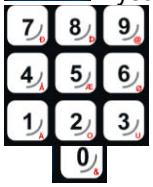

Numerická klávesnice.

Níže je seznam všech voleb v Menu. Slouží pro snadnější orientaci v menu všech voleb:

MENU	MENU
LÍSTKY	SEZNAM ZEMI
Prodej/Mixt/ Super	***ETIKETY***
VYTISKNOUT: **Printer(Prn)**/ Labeler(Lbl)	PRODEJ: Balik /Man pack / Self-service (SS)
FORMAT (lístek pro tisk): **Standard**	VYTISKNOUT: **Labeler** / Printer
POSUN PAPIRU (tiskárna)	LBL: (výběr etikety)
POSUN ETIKET	CENTRUM ETIKETY: **0**
ZNOVU TISK (znovunačtení lístku)	POSUN ETIKET
REPRINT (ticket)	BALIK (datum)
ZAVRIT (Obsluha)	MNOZSTVI: 0
SUPERTISK: **P+L** / Prn / Lbl	OBJEDNAVKA : 1
	DATA EAN128 …..
	PREDVOLBA (Automatické totaly)
SHIFT + TOTAL (TOTALY)	
LIST...	**SHIFT + CONFIG** (Konfigurace) *“heslo - SP E P F A B”*
UPLNY VYMAZ...	**VAHA**
CASTECNY VYMAZ...	LISTKY
VSECHNY (DENNE/NAHROMADENY)	ETIKETY
LISTKY	ZPUSOB PLATBY
SHIFT + PROG (Programovani)	DISPLAY
ZMENIT CENU PLU	SVETLO
PRIME PLU	OPERATIVE SYSTEM
POLOZKY	ZMENA HESLA
REKLAMA	RAM VYMAZ
KONFIGURACE	HMOTNOSTNI VERIFIKACE
NABIDKY	INFORMACE
PRUBEZNE	KONFIGURACE
TEXT	DATABAZE
ZAHLAVI	DB:
LEGENDY	SYSTEM
VOLNY TEXT	**SYSTEM**
CAROVY KOD	GLOBALNI SYSTEM
EAN13	SKUPINA
EAN128	HOVEZI
CODE128	DENNE
OBSLUHA	MNOZSTVI
DPH	**KOMUNIKACE**
PRIME KLAVESY	AKTUALIZACE DAT
TARY S KODY	VAHA
SLEVY	SEKCE
NABIDKY CENY	SERIOVY
ZAKAZNICI	ETHERNET
OBJEDNAVKY	KONTROLA SITE
INVENTAR	**REGIONALNI**
ZBOZI	NASTAVENI HODIN
HOVEZI	JAZYK
PROGRAM	MENA
TOTAL ZAZNAMU	
LIST	
PROGRAM ZEME	
VYMAZ ZEMI	

Tabulka níže ukazuje menu Konfigurace se všemi detaily.

VÁHA	LISTKY	SEKUNDARNÍ	ANO/NE		
		SEKUNDARNI	**STANDARD/JEDNOD.**		
		BC LISTKU	ANO/NE		
		BC SEKUDARNI	ANO/NE		
		KONTROLA 7	ANO/NE		
		DPH LISTKU	ANO/NE		
		1 BOD	= 0.00 KC		
		ZAKAZNIKUV LISTEK	ANO/NE		
		HEADING IN TOTAL	ANO/NE		
		SLEVOVY LISTEK	ANO/NE		
		POCET POPISU	0	Popisy zboží tisknuté na lístek.	
		EJECT PAPER	360		
		ZNOVUOTISKNUTI	ANO/NE		
		DOUBLE BEEP	ANO/NE		
		TEST TISKARNY		Vytiskne vščhny druhy písma	
		TISKARNA	POKROC. RYCHLOST		80
			HORICI CAS		50
			USE HISTORIES		YES/NO
			TISKARNA		**CP290**/CLDF
	ETIKETY	ETIKET IMPLICITNE	1		
		EXT. ETIKETOVAC	**NO**/EP X200/SRP 770		
		VYBER EXT. ETIKET			
			HMOTNOST	INTERNI/EXTERNI	
			RUCNI TOTAL	INTERNI/EXTERNI	
			PRE-SELECTION 1	INTERNI/EXTERNI	
			PRE-SELECTION 2	INTERNI/EXTERNI	
			PRE-SELECTION 3	INTERNI/EXTERNI	
		KOPIE ETIKET	Pouze ML050		
		ZAKAZNIKOVA SEKVENCE	ANO/NE		
		VYTISKNOUT DATA	ANO/NE		
		BARCOD BALENI	1		
		EAN13 POLOZKY	**PRR+SEL**/IMPR/SEL		
		00. SERIAL	**FIXNI**/CNT		
		30. CASTKA	**FIXNI**/CNT		
		37. UNIT. CONT	FIXNI/**CNT**		
		ZEME	84		
		VYROBCE	0		
		ETIKETOVAC	POKROCILA RYCHL.		90
			HORICI CAS		55
			HISTORICKE UZITI		ANO/NE
			HLAVICKA ETIK.		60
			ETIKETOVAC		RLME/ **LPM2000**
			AUTO-OPTO-HEAD		YES/NO
			ZAHLAVI VZDAL.		350
			DELKA ETIKETY		XXX
			OPTOCLEN		XXX
			RE-WINDER MOTOR		Prtr/Lblr/ P+L
		EP X200 (Only in external labeler in EP X200)	HORENI		5
			POKROCILA RYCHLOST		5
			MOD		**DIRECT**/TRANSFER
			POSUN PAPIRU		20
			MEZERA		3
			STRIPPER		ANO/NE
			VERTIKALNI MEZ		0
			HORIZONTALNI MEZ		0
			CHYBA ETIKETOVACE		ANO/NE
	ZPUSOB PLATBY	ZPUSOB PLATBY	ANO/NE		
		POKLADNI ZASUVKA	**ANO/NE/VAZENI/ AUTO**		
		FUNKCE VRACENI	**NE/ANO**/SUMA		
		VRACENI PENEZ	**START/ KONEC/ LISTEK**		
		MODO ENCARGO	YES/NO		
	DISPLAY	ZOBRAZIT KOD	**NE/ANO**		
		CISLO LINKY	NE/ANO		
		BOVINE	**EARING**/MNOZSTVI/TEXT		

SYSTEM	SVETLO	POUZE LCCD DISPLEJE	5		
	OPERATIVE SYSTEM	ZACATEK PRODEJE	**LISTEK/ETIKETA**		
		REGISTRACE/VYMAZ OBSLUHY	**ANO/NE**		
		AUTO V?	0 (V1 TO V14)		
		AUTO CODE ENTRY	**ANO/NE**		
		AUTO KOD	**ANO/NE**		
		NULOVA CENA	**ANO/NE**		
		TISK NULOVE CENY	**ANO/NE**		
		ZMENA CENY	**ANO/NE**		
		ZRUSENE POLOZKY	**ANO/NE**		
		NEGATIVNI CASTKY	**ANO/NE**		
		RETURN TO WEIGHT	**ANO/NE**		
		PRISTUP INVENTARE	**KOD**/PLU		
		TARE PLU SALE	**ANO/NE**		
		END SOUCET TARY	**ANO/NE**		
		PRISTUP POLOZKY	**KOD**/PLU		
		KOD CIFRY	6		
		KLAVESA PLU/PRC	**ANO/NE**		
		RS232-EAN	**ANO/NE**		
		PLU AUTO	**NO/0.25 Sec → 2 Sec**		
		ERROR PRODEJ MISTNI	**ANO/NE**		
		CAS VYMAZU CHYBY	0		
		P. ZADNY PROTOKOL	**NOT ACTIVE**/ MANUAL/CONTINUE	Přenost hmotnosti přes seriový kanál	
		TIME TRANSMIT (SEC)	0.0		
		TEMPS ANTIREBOOT	1		
		PESO SIN ESCURRIR	**ANO/NE**		
	ZMENA HESLA	OBSLUHA			
		PROGRAMOVANI			
		TOTALY			
		MANAGER			
		KONFIGURACE	(SP)CFGNG		
		TOVARNA	(SP)EPFAB		
	VYMAZ RAM				
	HMOTNOSTNI VERIFIKACE				
	GLOBAL SYSTEM INFORMACE	KONFIGURACE			
		DATABAZE			
		DB	ZEME	Vyber databaze pro zpravy	
		SYSTEM			
		CISLO	SYSTEM	Cislovani listku	
		DPH	**ANO/NE**		
		ZNOVUNACTENI OBJEDNAVKY	**ANO/NE**		
		BC POCET	**ANO/NE**		
		NAHROMADENE TOTALY	PRODEJ/MIXED		**ANO/NE**
			SUPER		**ANO/NE**
			BALENI		**ANO/NE**
			SAMOOBSLUZNY		**ANO/NE**
			TRAIN		**ANO/NE**
		ULOZENI LISTKU	PRODEJ/MIXED		**ANO/NE**
			SUPER		**ANO/NE**
			BALENI		**ANO/NE**
			SAMOOBLUZNY		**ANO/NE**
			TRAIN		**ANO/NE**
		PODEPSAT CENU	NE		
		SPAN TIME	0		
		AUTO VYMAZ	**ANO/NE**		
		CAS VYMAZU	00:00:00		
		CB COUNTER	**ANO/NE**		
		LIST: SALE WITH TRAINING	**ANO/NE**		
	FAMILY	SKUPINA	SKUPINA		0
			LBL		STANDARDEM
			PRODEJ/MIXED		**ANO/NE**
			SUPER		**ANO/NE**
			BALENI		**ANO/NE**
			SAMOOBSLUZNY		**ANO/NE**
			TRAIN		**ANO/NE**
			TOTALY		**ANO/NE**
		DENNE	SKUPINA		0
			LBL		STANDARDEM
			PRODEJ/MIXED		**ANO/NE**
			SUPER		**ANO/NE**
			BALENI		**ANO/NE**
			SAMOOBSLUZNY		**ANO/NE**
			TRAIN		**ANO/NE**
		MNOZSTVI	SKUPINA		0
			LBL		STANDARDEM
			SUPER		**ANO/NE**
			BALENI		**ANO/NE**
			SAMOOBSLUZNY		**ANO/NE**
			TRAIN		**ANO/NE**
		DOHLEDANI	KOD		0
			SKUPINA		0

			LBL		DEFAULT
KOMUNIKACE	AKTUALIZACE DAT	VAHA	AKTUALIZACE		X
			ZDROJOVA VAHA		X
		SIT	AKTUALIZACE		X
	VAHA		X		
	SEKCE		X		
	SERIOVY	BAUD RATE	19200		
		PARITY	EVEN		
		STOP BITS	1		
		DATA BITS	8		
	ETHERNET	NET ID	1		
		MAC	XXXXXXXXXXXXXX		
		TCP-IP	ANO		
		NAME	XXXXXXXXXXXXXX ?		IP NO
		DHCP	NE		
		IP	XXX,XXX,XXX,XXX		
		MSK	255,255.255.000		IP YES
		GW	XXXXXXXXXXXXXX		
		PORT	6000		
		TIME OUT TX (SEC)	0		
		TIME OUT RX (MIN)	0		
		MODE	10		
	KONTROLA SITE	LIST			
		TEST SITE			
		NOVA VAHA	0		
		SEPARACE VAHY			
		KONFIGURACE SITE			
	NASTAVENI HODIN	CAS	XX:XX:XX		
		DATUM	XX/XX/XX		
		KONFIGURACE	4 CISLICE DATA		NE
			MESIC		ALFA/NUM
REGIONALNI	JAZYK	JAZYK	CZECH		
		ASCII	CZECH		
	MENA	ZEME	STANDARDEM		
		EURO PHASE	3		
		EURO FACTOR	166386		
		DEC. EURO FACTOR	3		
		DATE EURO	01/03/2002		
		CENOVE DESETINY	1		
		DESETINY CASTKY	1		
		TYP ZAOKROUHLENI	1		
		DEC. FLOATING AMOUNT	NO		
		MENA	KČ		

13. UŽIVATELSKÉ MENU (LÍSTKY a ETIKETY)

V tomto menu lze zvolit chování váhy ve zvoleném módu váhy. Závisí na tom, zda pracujete v Lístkovém nebo Etiketovacím módu.

13.1. Uživatelské menu Lístky

Forma prodeje: Prodej, Mixt, Super
Tyto módy jsou popsány v sekci 9.1.

PŘESMĚROVÁNÍ LÍSTKŮ
Konfigurace tisku lístku. Umožňuje výběr tiskového mechanismu používaného pro tisk lístku a totalů, tiskárna a etiketovač.
Tato konfigurace umožňuje používání etiketovače pro tisk lístků v **Prodejním módu**. Lístek bude vytisknut na termopapír etiketovačem.
Menu totalů a zpráv se neobjeví ve váze bez tiskárny, dokud není tato volba aktivována.
Klávesou pro změnu voleb (TAB) vyberte způsob tisku (PRN/ LBL).

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chyba zápisu dat	Chyba v provedení modifikace

FORMÁT LÍSTKU
Zobrazuje formát lístku, který bude vytisknut.
Vybraný formát by měl být STANDARD (implicitní formát) nebo další formát, který byl naprogramován externě.

POSUN PAPÍRU
Tato funkce se používá je-li vložena nová role papíru a umístěna do správné pozice.Má stejnou funci jako klávesa pro zavedení papíru.

POSUN PAPÍRU V ETIKETOVAČI
Tato funkce umožňuje posun termopapíru v etiketovači. (Volba se objeví pouze tehdy pokud je tiskárna nebo etiketovač a lístky jsou přesměrovány na etiketovač).

ZNOVUNAČTENÍ LÍSTKŮ
Tato funkce umožňuje znovunačtení kteréhokoliv již ukončeného lístku ukončeného v **Prodejním, nebo Mixt Módu**. Je-li jednou obnoven, lístek dostane nové číslo lístku a lze ho použít jako nově otevřený lístek.
Obnovený lístek je označen jako znovunačtený a nakonec je smazán (po tisku). Původní lístek již nelze uložit jako modifikovaný. Operace provedené na tomto lístku jsou smazány z odpovídajícího totalu (položky, obsluhy, atd.)
Pokud není aktivována volba uložení lístků, lze znovunačíst pouze poslední lístek pro každou obsluhu.
Podmínky pro znovunačtení lístku jsou následující:

- Obsluha, jejíž lístek má být obnoven, nemůže mít otevřený lístek a musí jí být přiřazena klávesa obsluhy.
- Lístek lze obnovit pouze jednou.
- Pokud je váha připojená k počítači, nelze lístek poslat do váhy. Tuto podmínku lze eliminovat konfigurací.

Pokud váha pracuje v síti, stiskněte klávesu pro změnu jaký lístek má být obnoven(Síť nebo místní).Stiskněte klávesu pro potvrzení a zadejte číslo požadovaného lístku a znovu potvrďte.

- Je-li číslování dle sekce, je načten lístek sekce.
- Je-li číslování dle dle váhy, je načten lístek, který byl ukončen na váze.
- Je-li číslování dle data, je načten lístek, který byl ukončen stejný den.
- Je-li číslování dle systému, lístek je pouze jeden.
- Je-li číslování dle obsluhy, váha se zeptá na klávesu obsluhy. Vložte a potvrďte.

Váha zobrazí údaje lístku (kód obsluhy, počet operací a celkovou částku) a čeká na potvrzení načtení lístku.
Je-li obnoven, nový lístek (s novým číslem) lze použít jako by to byl otevřený lístek.
Je-li lístek vytisknut, je na něm vyznačeno, že se jedná o znovunačtený lístek.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chybná data	Data mimo rozsah
Lístek neexistuje	Požadovaný lístek není v databázi
Nelze obnovit	Znovunačtení není možné - Obsluha má otevřený lístek - Lístek již byl jednou načten - Lístek je vyžádán externím programem

ZNOVUOTISKNUTÍ LÍSTKU

Tato funkce je pouze pro lístky ukončené v **Prodejním a Mixt módu**. Umožňuje znovuotisknutí kteréhokoliv ukončeného lístku.
Pokud pracuje váha v síti, stiskněte klávesu pro změnu, pokud má být znovuotisknutý ze Sítě, nebo Místní.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO), vložte číslo lístku, který má být tisknut a potvrďte znovu.

Podmínky aplikace číslování jsou stejné jako u znovunačtení lístku.

UZAVŘENÍ OTEVŘENÉHO LÍSTKU

Tato funkce umožňuje uzavření započatého lístku, který ještě nebyl vytisknut. Toto platí pouze pro lístky kompletované v **Prodejním a Mixt Módu.**
Stiskněte klávesu mezi typy uzavírání účtenek:

OBSLUHA: Lístek uzavírá obsluha
SEKCE: Uzavírá všechny lístky sekce
SYSTEM: Uzavírá všechny lístky systému.

Stiskněte potvrzovací klávesu pro uzavření vybraného lístku.
Pokud je zvolen typ uzavírání Obsluhou, váha se dotáže na kód obsluhy. Vložte na numerické klávesnici a stiskněte klávesu pro potvrzení.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chyba komunikace	Nekomunikuje se serverovou váhou
Není lístek	Žádný otevřený lístek

DRUH TISKU V SUPERMÓDU

Tato funkce umožňuje výběr typu tisku pro mód Super.
Klávesou pro změnu volby (TAB) lze přepínat mezi volbami (P+L, Lbl, Prn).
Stiskněte (INTRO) pro potvrzení volby.

Popis

P+L: Tiskne lístky i etikety (pouze modely s dvěma tiskárnami).
LBL: Tiskne etikety (model s etiketovačem)
PRN: Tiskne lístky (model s termotiskárnou)

13.2. Uživatelské menu Etikety

TYP PRODEJE: BALENI a MANULNÍ BALÍCÍ, SAMOOBSLUŽNÝ
Tyto pracovní módy jsou popsány v sekci 9.2.

PŘESMĚROVÁNÍ ETIKET
Konfigurace tisku etiket. Umožňuje výběr tiskového mechanismu používaného pro tisk etiket, tiskárna a etiketovač.

VÝBĚR ETIKET
Tato funkce umožňuje výběr skupiny etiket z již naprogramovaných ve váze..
Skupina etiket je složena z:

- Konstatní, nebo vážené etikety
- Etiketa manuálního totalu
- Etiketa totalu Úroveň 1 předvolba
- Etiketa totalu Úroveň 2 předvolba
- Etiketa totalu Úroveň 3 předvolba

Stiskněte (TAB) pro změnu dostupných možností.
Tyto volby jsou implicitně: 45x57, 62x57, 60x57, 80x57 B, CE1760 B, 80x57 T, CE1760 T, CE1760 T+ a bez etikety.
Etikety jsou konfigurovatelné v počítači ve Windowsovském programu zvaný Geedit.Lze je přenést do váhy RS-232 anebo Ethernet.

VERTIKÁLNÍ POSUN ETIKET
Tato funkce umožňuje kofiguraci vertikálního posunu tiskku etikety.
Numerickými klávesami lze zadat hodnotu (0-25).
Hodnota může být kladná i záporná: zadejte hodnotu a stiskněte (-) pro změnu znaménka

POSUN/ZAVEDENÍ ETIKET
Stejná funkce jako klávesy 

.Po vyměně role etiket použijte tuto funkci pro zavedení etiket do etiketovače.
Poznámka: tato funkce se objeví v menu pouze má-li váha etiketovač. Neobjeví se na váze, kde je pouze tiskárna, nebo pokud není tisk přesměrován.

PROGRAMOVÁNÍ DATA BALENÍ
Lze použít pouze datum, které je stejné nebo pozdější, než má váha, jinak zahlásí chybu. Pokud je datum dřívější, bude automaticky aktualizováno po zapnutí váhy, nebo je změněno další den. Je-li jednou datum balení správně nastaveno, položky, které mají datum spotřeby, budou mít na etiketě datum spotřeby. (pokud má etiketa toto pole nakonfigurováno).

ČÍSLO MNOŽSTVÍ
Nastavení množstevního čísla pro prodejní mód.

Zadejte číslo na numerické klávesnici (max. 6) a potvrďte.
Číslo množství zůstane pevně nastaveno, dokud není změněno.
Když modifikujete číslo množství, číslo objednávky se automaticky změní na 1.
Poznámka: číslo množství a objednávky se objeví na etiketě pouze tehdy, je-li nastaveno pole na aktuální etiketě.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Nastavení čísla objednávky pro balící mod.
Zadejte číslo na numerické klávesnici (max. 4) a potvrďte.
Toto číslo se zvětší o 1 po každé etiketě.

EAN128 DATA
Toto sub-menu nabízí přístup k nastavení hodnot, které objeví při tisku EAN128 čárových kódů.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) a zobrazí se další volby.

- **IA00 SSCC:**

Můžete programovat sériový kód (IA00).
Vlože 17 čísel tohoto identifikátoru a potvrďte. Při tisku bude kontrolní číslo vypočítáno.
Je nezbytné vložit všechna čísla.

- **IA00 Prefix**:Prefix
- **IA00 N.SER:** Sériové číslo

- **IA01 Num**:Umožňuje programovat první číslo identifikátoru(IA01): číslo položky/EAN. Dalších 12 čísel náleží pro EAN 13 a nakonec je dopočítáno nové kontrolní číslo.
- **IA10 Num LOT:** Číslo množství. Umožňuje programovat 20-ti místné alfanumerický údaj množství.
- **IA30 QUANTITY:** Variabilní množství, numerické údaje až 8-mi místné číslo.
- **IA37 UNIT:** Obsažené množství (Přiřazené k IA02).
- **IA400 ORDER:** Identifikátor objednávky zákazníka. Alfanumerické údaje, až 30-ti místné.

KONFIGURACE PŘEDVOLBY

Programování kontrol pro předvolbu etiket. V **Balícím módu** tato funkce umožňuje uskutečnit total zkompletovaných operací automaticky nebo ručně, jestliže jsou splněny podmínky:
- Naprogramovaný počet etiket
- Hodnota hmotnostního limitu
- Hodnota částkového limitu
- Ručně (rozhodnutí obsluhy)

Klávesou(TAB) lze přepínat jednotlivé možnosti volby: ETIKETY, HMOTNOST, CASTKA, RUCNI, NEAKTIVOVANO.

Neaktivováno: žádná předvolba
Etikety: Total dle počtu etiket.
Hmotnost: Total dle dosaženého hmotnostního limitu.
Částka: Total dle dosaženého částkového limitu.
Ruční: Total při stisku klávesy pro total. V tomto případě se program zeptá pro kterou úroveň je třeba kumulovat..
Stiskněte klávesu pro potvrzení a nastavte:
Etikety: Zadejte počet etiket.
Hmotnost: Zadejte hmotnostní limit.
Částka: Zadejte limit částky.
Ruční: Nejsou požadovány žádné údaje.
Je možné nastavit až 3 úrovně předvolby, takže se váha dotáže na další úroveň totalu.
Pokud je jedna předvolba aktivována (kromě ruční), váha provádí total automaticky a vytiskne etiketu bez zásahu obsluhy.

14. TOTALY

Toto menu umožňuje provádění záznamů a mazání totalů uložených ve váze.
Váha shromažďuje pouze totaly, je li volba „Kumulace Totalu“ aktivována v Konfiguračním menu.
Váha má 2 základní typy totalů: **Denní** and the **Kumulované**
Denní:totaly dělené na dny
Je-li datum jednou změněno, první zkompletovaná operace automaticky započne nový denní total.
Totaly posledních 10 dní jsou uloženy zvlášť.
Pokud není místo pro nový total, je nejstarší smazán.
Kumulované totaly jsou totaly kumulované od posledního „Výmazu kumulovaných totalů“.
Jednotný soubor kumulovaný po různá období.
Když je tento total vymazán, odpovídající denní total je vymazán taky.
Vstupte do menu Grand totalu potvrzením potvrzovací klávesy (INTRO). Jsou zde 2 volby:
- List.
- Úplný výmaz

Stiskněte klávesu pro zrušení (K/ESC) pro opuštění tohoto menu.

14.1. Výpisy totalů


Tato skupina funkcí umožňuje tisk uložených totalů ve váze. Přístup k volbám je nový strom menu s různými možnostmi:

- Denní:
  - System
  - System report
  - Sekce
- Nahromadene
  - System
  - System report
  - Sekce
  - Obsluha
  - Polozky (vše, jedna položka, dle skupiny)
  - Polozka skupiny
  - Hodinove prodeje
- Skupina hovězího
- Denní skupiny
- Lístky

Když vytisknete tyto výpisy je na něm vytisknuta i hlavička s datem posledního výmazu, číslo totalu a číslo kopie.
Denní totaly odpovídají totalům, které jsou uloženy na základě dne.
Většina totalů je uložena odděleně v závislosti na typu prodeje:
Prodej and **Místní Prodej**: totaly jsou kompletovány v Síťovém/Místním Prodeji, Mixt, Super a Samoobslužný.
Balení a **Místní Balení**: totally zkompletované v Síťovém/Místním v balícím módu.
Ve výpise systémových totalu (denní a nahromaděné), které mají vybraný prodej, místní prodej, balení a místní balení jsou také obsaženy Objednávky a Tréning.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do podnabídek výpisů.
Stiskněte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých funkcí ve Výpisech menu Totalů.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro návrat v menu Grand Totalů.

Výpisy denních totalů


Výpis hlavních totalů systému, rozdělené na dny od posledního výmazu denních totalů.
Jsou uloženy odděleně maximálně po 10 dní. Zbytek je přidán do dne posledního výmazu totalů.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro výpis požadované zprávy. Vyberte klávesou (TAB).
Stiskněte klávesu pro potvrzení pro tisk totalu.

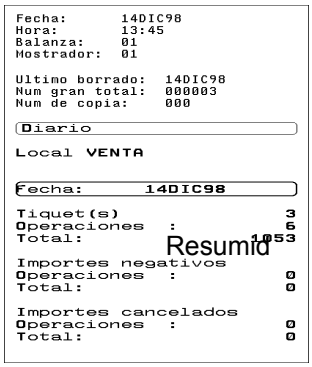

Pro každý den vytiskne:
- Total
- Počet lístků/etiket labels
- Operace
- Celková částka

Výpisy nahromaděných totalů

Výpis hlavních totalů systému od posledního výmazu totalů.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro výpis požadované zprávy. Vyberte klávesou (TAB).
Stiskněte klávesu pro potvrzení pro tisk totalu.

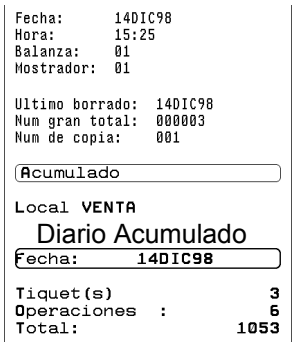

Vytiskne nahromaděný total:
- Total
- Počet lístků/etiket
- Operace
- Celkovou částku

Výpis totalu hovězího


Výpis totalů všech listů hovězího.
Stiskněte klávesu pro potvrzení pro tisk totalu..



Tiskne pro každý list hovězího:
- Kód zvířete
- Místo narození
- Místo chovu
- Místo a datum porážky
- Místo zpracování
- Místo přípravy
- Věk, hmotnost a pohlaví zvířete
- Celkovou hmotnost
- Celkové jednotky
- Total operací
- Celkovou částku

Výpis speciálního totalu Skupiny (Denní skupiny)

Výpis prodejních totalů speciální skupiny (Denní skupiny) oddělených dny od posledního totalu denní skupiny.
Je ukládáno až 30 dní odděleně. Zbytek je uložen do posledního dne od posledního výmazu totalů.
Stiskněte klávesu pro potvrzení pro tisk totalu..

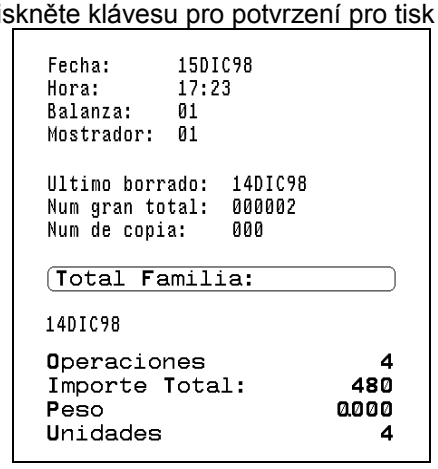

Tiskne pro každé datum totally skupiny**:**
- Operace (řádky lístků/etiket)
- Celková částka
- Hmotnost: prodané kg (položky prodávané na váhu)
- Prodané jednotky (položky prodávané kusově)

Výpisy lístků

Vyberte číslo lístku od kterého bude tisknuto.(0 – tiskne od prvního lístku).
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do podnabídek výpisu lístků.
Stiskněte (TAB) pro výběr mezi SÍTÍ A MÍSTNÍM.
Poznámka: Volba síťového nebo místního lístku se zobrazí pouze tehdy je-li připojena do sítě.


- Váha se dotáže na typ výpisu pro tisk (JEDNODUCHY nebo STANDARDNÍ). Lze je přepnout klávesou (TAB) a potvrdit klávesou (INTRO).

- Váha se dotáže na typ prodeje pro tisk (PRODEJ, SUPER, BALENÍ, SAMOOBSLUŽNÝ). Vyberte klávesou (TAB) a potvrďte klávesou (INTRO).
- Váha se dotáže na číslo lístku pro tisk. Zadejte číslo lístku a potvrďte klávesou (INTRO).
- Pokud ponecháte číslo lístku prázdné, výpis začíná od prvního lístku.
- Výpisy lístku/etiket jsou uloženy v systemu. Jsou děleny na:
  - Prodejní lístky (Prodejní a Mixed mód)
  - Super etikety (Super mód)
  - Balící etikety (Balící mód)
  - Samoobslužné etikety (Samoobslužný mód)

Váha jinak požádá číslo váhy, sekce, atd. (zavisí na použitém číslování)

Jednoduchý výpis lístků/etiket

Výpis lístků/etiket je zredukován a oddělen dle data na základě vybraného typu.

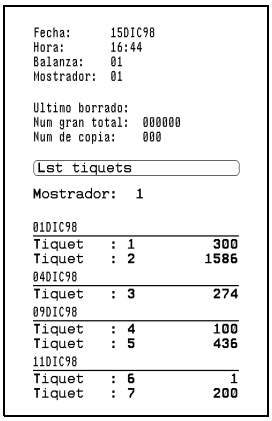

Tiskne:
- číslo lístku
- částku lístku

Jsou oddělenyv závislosti na číslování lístků:
- sekce
- system
- datum
- obsluha
- váha

Standardní výpis lístků/etiket

Výpis lístků/etiket odělených vybraným typem se stejnou informací jako v prodeji..
Jsou vytisknuty odděleně v závislosti na číslování lístků:
- sekce
- system
- datum
- obsluha
- váha

14.2. Výmazy

Tato skupina funkcí umožňuje výmaz totalů, které jsou uloženy ve váze.
Pro vstup do podnabídky Výmaz Totalů stiskněte kláves (INTRO).

Oddělený výmaz totalů

Umožňuje nezávislý výmaz uložených totalů.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do volby “Částečný výmaz”.
Stiskněte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých voleb výmazu.

- ***Výmaz systémového totalu (DENNÍ, NAHROMADĚNÉ).***
- ***Výmaz totalu sekce (DENNÍ, NAHROMADĚNÉ).***
- ***Výmaz totalu obsluh.***
- ***Výmaz totalu položek.***
- ***Výmaz hodinového totalu.***
- ***Výmaz totalu speciální skupiny.***

Generální výmaz totalů

Umožňuje výmaz všech totalů uložených v databázi (denní nebo nahromaděné).


Dopuručuje se provádět výmaz Grand Totalu každých 15 dní, abyste se vyvarovali přehlcením daty.
Použijte klávesu (TAB) pro změnu voby mezi možnými typy výmazu (DENNÍ, NAHROMADĚNÉ).
Použijte potvrzovací klávesu na požadavek výmazu. Váha se dotáže na potvrzení výmazu:

- Stiskněte klávesu (T) pro potvrzení výmazu.
- Stiskněte klávesu (K/ESC) pro zrušení této funkce.

Je-li výmaz jednou potvrzen, je vytisknuta zpráva s totalem Systemu a denní/nahromaděné pro Prodej, Balení, Místní prodej a Místní balení.
Hlavička této zprávy obsahuje zprávu o tom, že se jedná o "Výmaz Totalu". Pokud nejsou žádné údaje pro jeden z těchto reportů, není dokončen, ale je vytisknuta odpovídající hlavička, která zobrazuje: Prodej, Balení, atd.

Výmaz lístků

Dokončuje výmaz lístků uložených v databázi.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do Výmazu Lístků.
Použijte klávesu (TAB) pro změnu mezi '**NE**' (číslování lístků) a '**ANO**' (nastaví nulu pro číslování).
Stiskněte klávesu (T) pro dokončení výmazu.
Je velice důležité provést výmaz lístků, než velikost dat dosáhne velikosti přidělené paměti. Jinak se začne zobrazovat hláška "Řádek neuložen", nebo "Total neukončen" a přestane tisknout účtenky.

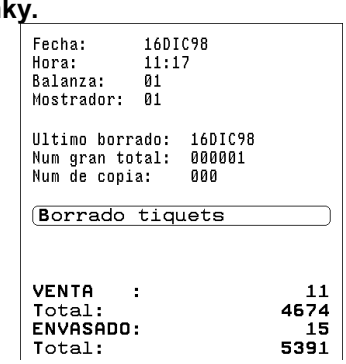

Upravený výmaz lístků, váha vytiskne zprávu, že údaje byli vymazány:

- Počet lístků/účtenek prodejů
- Celková částka prodejů
- Počet etiket při balení
- Celková částka balení

15. PROGRAMOVÁNÍ

15.1. Průvodce programováním

15.1.1. Programování Databáze

Forma programování odlišných databází je podobná pro všechny z nich. V této sekci jsou definovány běžné kroky a zprávy, se kterými je možné se setkat během programování různých databází. To proto, aby jsme se vyhnuli opakováním informací pro každou sekci menu.
Programování částí databáze začíná údajem kódu. Váha zkontroluje kód v paměti. Pokud je kód nalezen, zobrazí ho. Pokud ne, je vytvořen. Poté váha umožní editaci všech polí, nebo položky které vytvoří tuto část. Když kontroluje tuto část, váha zobrazí zprávu "Kontroluji data".
Pokud údaje neexistují, ani nejsou vytvořena, zobrazí chybobou hlášku.
Pokud jsou údaje správné, informace části jsou zobrazena. Editační klávesy nyní umožňují modifikaci, nebo zadávání údajů.

- Stiskněte klávesu **(INTRO)** pro potvrzení údajů.
- Stiskněte klávesu **(K/ESC)** pro opuštění programování bez uložení.
- Stiskněte klávesu **(T)** pro potvrzení programování a uložení údajů do paměti.

Standartně je programování prováděno pro všechny váhy, kromě případu, kdy specifikujeme číslo váhy.
Pokud váha pracuje v síti, váha čeká na potvrzení serverové váhy. (více "Konfigurace sítě")
Je-li programování potvrzeno, váha se pokusí uložit nové programování. Zobrazí zprávu "Aktualizace dat", když je celý proces ukončen.
Pokud nelze informaci aktualizovat, váha zobrazí chybovou hlášku.

15.1.2. Výmaz databází

Postup mazání je stejný jako u programování. Zadejte kód pro výmaz a váha zobrazí údaje požadované části (pokud existuje). Potvrzení vymazání údajů je stejné. Jediný rozdíl je v zobrazené chybové hlášce pokud váha nemůže dokončit výmaz.

15.1.3. Výpis databáze

Výpisi jsou prováděny na termotiskárně. Pokud má váha pouze etiketovač, je možné tisknout výpis na termopapír. Prvně však přesměrujte tisk lístků na etiketovač.(více “Uživatelské menu”). Je možné provádět výpisy jednoho, nebo několika částí databáze. Pokud potřebuje váha před tiskem zkontrolovat databázi, váha zobrazí zprávu “Kontrola dat”. Jestliže váha pracuje v síti, váha musí ověřit údaje v serverové váze (např. Lístky ukončené v síti).
Stiskněte klávesu **(K/ESC)** pro zrušení tisku.
Váha zobrazí chybu tisku, ppokud dojde k problémům během tisku.

15.2. Změny ceny

Tato volba způsobuje automatickou změnu ceny pro položku po určeném datumu. Je-li datum aktuální, změna ceny je okamžitá.

Programování změn ceny

Zadejte kód položky. Stiskněte potvrzovací klávesu (INTRO).
Zadejte novou cenu a stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO).
Váha se dotáže na počáteční datum změny ceny. Zadejte datum a potvrďte klávesou (INTRO).
Stiskněte klávesu pro zrušení (K/ESC) pro návrat beze změn.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (T) a cena bude aktualizována v databázi. Automaticky budete pokračovat s další změnou.

Výpis změny cen

Vytiskne zprávu o změnách cen

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu.

```
Fecha:      12JUL99
Hora:       15:36
Balanza:    01
Mostrador:  01

Listado cambios precio

Codigo  Precio   Inicio

1          125 14/07/99
2          155 16/07/99
```

15.3. Přímé klávesy PLU

V této podnabídce přímých kláves lze přiřadit položky ke klávesám a vytisknout výpis naprogramovaných kláves.
Ve váze lze spravovat až 10 tabulek přímých kláves nebo různých oddělení. Lze k nim přímo přistupovat stiskem kláves D0 až D4, nebo stiskem klávesy SHIFT + číslo tabulky.

Programování přímých PLU

Umožňuje přiřazení programovaných položek k přímým klávesám na váze nebo v sekci.
Do této volby vstoupíte stiskem klávesy (INTRO).
Použijte klávesu (TAB) pro výběr typu programování (Sekce nebo Váha) a potvrďte stiskem klávesy pro potvrzení (INTRO).

Váha: Programování bude mít vliv pouze na váhu, kterou programujete.
Sekce: Programování bude mít vliv na všechny váhy v sekci.

Váha požaduje zadání čísla tabulky, kterou chcete programovat. Zadejte číslo tabulky (0 až 9) a potvrďte klávesou (INTRO). Poté zadejte číslo klávesy a potvrďte znovu.
V závěru zadejte kód položky, kterou chcete klávese přiřadit a potvrďte klávesou (INTRO).
Je-li klávesa naprogramována, váha přejde automaticky k následující přímé klávese.


Poznámky:

- Váha může uložit až 10 různých tabulek od 0 do 9.
- Počet přímých kláves závisí na typu klávesnice váhy.

Výpis Přímých kláves

Tato funkce vypíše seznam přiřazených kláves na termotiskárně.

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu přímých PLU.

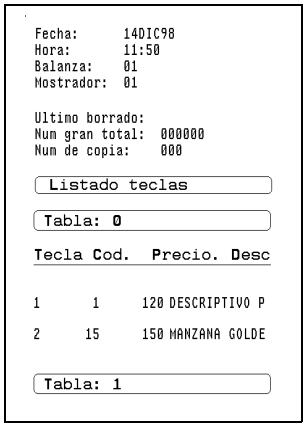

15.4. Položky

Z této volby menu lze přistoupit ke všem funkcím položky jako je programování a výpisy.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby.
Použijte klávesy pro pohyb v menu k zobrazení různých funkcí v menu Položek.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění této volby do menu.

15.4.1. Programování položek

Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby.
Váha se dotáže na kód položky, kterou chcete programovat.
Pokud položka neexistuje, bude vytvořena. Pokud existuje, bude modifikována.
Použijte klávesy pro pohyb v menu k procházení jednotlivých informací položky bez modifikace.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro dočasné uložení programovaného pole a přechodu na další.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení modifikací provedených v databázi.
Váha nabídne možnost pro zadání nového kódu položky.
Stiskněte klávesu pro zrušení (K/ESC) pro návrat předchozímu menu bez uložení.

Definice polí položky

Pole	Typ zadání	Minimální hodnota	Max. hodnota	Velikost	Popis
Cod	Numerické	1	999999	6	Kód položky
Text	Alfanumerické			25	Text položky
Prodej	Obojí	Hmotnost Jednotky			Typ prodeje Prodej hmotnostní Prodej na kusy
Cena	Numerické	0	999999	6	Prodejní cena
Rozložená cena	Numerické	0	999999	6	Umožňuje naprogramovat různé ceny v závislosti na hmotnosti, nebo kusů položky.
DPH	Numerické	0	4	1	Typ DPH, který má být aplikován na položku.
Sekce	Numerické	0	60	2	Sekce položky
PLU	Numerické	0	9999	4	Číslo PLU

Sekce	Numerické	0	99	2	Sekce skupiny
Datum spotřeby	Numerické	0	999	3	Expirační dny
Spotřebovat do	Numerické	0	999	3	Doporučená doba do konzumace
Tára	Numerické	0	Nastavení	5	Pouze pro vážené položky.
Ztráta	Numerické	0	92	2	Pouze pro vážené položky.
Lbl	Obojí	Standardem 60 X 57 45 X 57 Program. etikety . Není etiketa			Etiketa přiřazená položce. Lze ukládat až deset etiket.
Předvolený total	Numerické	0	99	2	Předvolený total, dle čísla etiket.(1 až 99)
EAN	Alfanumerické	EAN-13 EAN-8			EAN-13 kód pro tisk programovaných etiket, nebo práci se skenerem. EAN-8 kód pro tisk programovaných etiket, nebo práci se skenerem.

DPH: Objeví se pouze tehdy je li povoleno v instalačním menu.
Sekce: Musí být naprogramováno pokud přistupujete přes PLU, nebo je číslo PLU naprogramováno.
Číslo PLU: Musí být naprogramováno pokud přistupujete přes PLU.
Tára: Objeví se pouze u vážených položek. Tára je započítaná, jakmile je vybrána položka. Nahrazuje možnou existenci numerické táry, ale ne nahromaděné (která zůstává). Musí být správně zadána (záleží na kroku váhy), jinak nebude mít efekt.
Ztráta: Používá se pro mražené položky s vysokým obsahem vody. Tento údaj ukazuje jaká část hmotnosti položky je považována za táru (jaká část hmotnosti je voda, nebo led). Je aplikovatelná pouze na balené zboží. Pokud je tento údaj naprogramován, bude částka pro každou operaci vypočítána z čisté hmotnosti zboží (po eliminaci ztráty z čisté hmotnosti zobrazené váhou).
Kód položky: Zboží má unikátní kód pro celý obchod. Je používán pouze tehdy, kdy je aktivován „Přístup kódem“ v menu „Konfigurace prodeje“.
Číslo PLU je unikátní pro sekci, ale lze ho opakovat v jiné sekci. Toto číslo je identifikátor zboží pro prodejní transakce. Musí být aktivován “Přístup PLU“ v „Konfiguračním menu/Váha/Operative“.
Skupina je nezávislé seskupování položek a není nezbytné ho zadávat.
Předvolený total (v balícím módu) umožňuje váze automaticky tisknout etiketu totalu po XX uložených etiketách. XX je zadaná číselná hodnota v tomto poli. Tento typ předvolby má prioritu před kteroukoliv jinou aktivovanou ve váze.
Rozložená cena:

- Umožňuje 3 stupně ceny.
- První stupeň je programován standardně.
- Pro naprogramování dalších kroků:
  - Pokud programujete položku, musí být tato volba aktivována.
  - Vložte hmotnost do které bude první cena aktivní.
  - Opakujte první krok dvakrát.
  - Ceny musí být sestupné a hmotnost/kusy vzestupné.
- Extra hmotnost a ceny jsou uloženy v prodejních nabídkách (stejná databáze).

POZNÁMKA: Položka může mít aktivovanou pouze jednu z těchto voleb: Stupňovaná cena, nabídka, změna ceny.
Přidružené ceny:
Položka může mít až tři různé ceny, volitelné klávesou (TAB). Cena 1 je hlavní cena a Cena 2 a 3 jsou další podstatné pro následující podmínky.

- Položka nemůže mít obojí: Rozloženou cenu a přidružené ceny.
- Maximální počet položek s přidruženou cenou je stejný jako s rozloženou cenou (v řadě vah ARM 400)

Datum spotřeby: Číslo data spotřeby je 0, datum spotřeby nebude vytisknuto. Pokud je počet dní 999, nebude vytisknuto ani datum spotřeby ani datum balení.

Možné chybové hlášky:


Chyba	Popis
Nesprávný kód	Kód položky mimo rozsah.
Nesprávná data	Jiný typ údajů mimo rozsah.
Chyba Skupiny	Pokud pracujete s „denní skupinou“ a nemáte přístup
Chybná položka	Nemožné naprogramovat
Chyba aktualizace	Databáze není aktualizovaná

15.4.2. Výpis položek


Vytiskne informace o položkách.
Klávesou pro změnu (TAB) přepínáte mezi dostupným výpisem (JEDNODUCHÝ nebo STANDARD) s potvrďte klávesou (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb v menu k výběru druhů výpisů:

- **Výpis položek dle kódu**
- **Výpis položek dle PLU**
- **Výpis položek dle sekce**
- **Výpis položek dle skupiny**

JEDNODUCHÝ VÝPIS

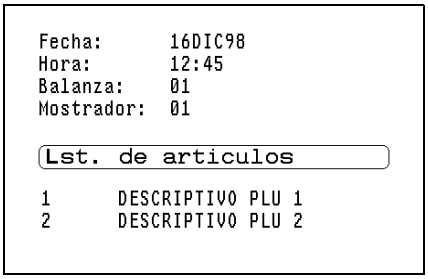

STANDARDNÍ VÝPIS

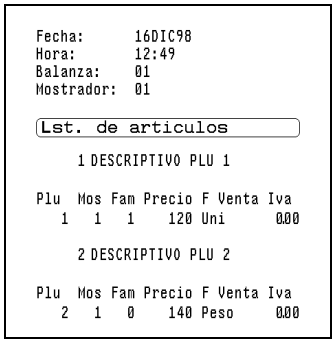

15.4.3. Výmaz položek

Tato funkce umožňuje výmaz položek z databáze.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu (INTRO).
Váha se dotáže na kód položky (max. 6 čísel). Zadejte a potvrďte (INTRO).
Text požadované položky se zobrazí na displeji.
Stiskněte klávesu pro potvrzení a položka bude vymazána z databáze a váha přejde k dotazu na další položku k vymazání.
Pro zobrazení ceny, skupiny, prodejního módu, čísla PLU a kódu položky stiskněte klávesy pro pohyb v menu.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění nabídky.

Poznámka: Položku s nahromaděnými totaly a nelze je vymazat.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Nesprávná kód	Kód položky mimo rozsah
Položka neexistuje	Položka není naprogramována
Nevymazaný total	Nahromaděný total položky není vymazaný
Chyba položky	Položku nelze vymazat
Chyba aktualizace	Databáze nebyla aktualizována

15.4.4. Programování popisu položek

Tato funkce umožňuje programování popisných textů, které jsou vytisknuty na etiketě položky. Lze naprogramovat až 40 řádků o 25 znacích.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO). Zadejte kód položky a znovu potvrďte.
Displej zobrazí řádek pro popis, který má být naprogramován a kód vybrané položky. Jsou-li již popisy naprogramovány, jsou zobrazeny a lze je modifikovat. Text je možné vkládat alfanumerickými klávesami.
Klávesy pro pohyb v menu umožňují vidět řádky popisy bez modifikace.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro přijmutí řádku a přechod na další.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení modifikací v databázi.
Váha se dotáže na další položku pro programování.
Popisové řádky nelze modifikovat, jestliže položka náleží skupině programované v „Denní Skupina“ a přístup je jiný než **Administrátorský.**

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chybná položka	Položka neexistuje

15.5. Reklama

Toto menu umožňuje programování reklamního textu a způsob, jakým se zobrazuje na displeji.
Programování lze provádět pro váhu, sekci, nebo celý obchod.
Pro vstup do podnabídky vstoupíte stiskem klávesy (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých voleb této podnabídky(KONFIGURACE, NABÍDKY, PRŮBĚŽNÉ NABÍDKY)

15.5.1. Konfigurace nabídek reklamy

Skupina funkcí pro konfiguraci nabídek reklamy.
Pro vstup do těchto voleb stiskněte klávesu (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb menu pro různé funkce konfigurace reklamy.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro návrat do hlavní nabídky.

Aktivace reklamy
Tato funkce umožňuje aktivace reklamy ve váze.
Použijte klávesu (TAB) pro přepínaní mezi aktivací (ANO) a deaktivací (NE).
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) a poté (T) pro potvrzení volby.

Styl reklamy
Výběr mezi typem reklamy váhy.
Použijte klávesu (TAB) pro přepínaní mezi NABIDKY (10 různých zpráv, které se postupně objevují na displeji), nebo PRUBEZNE (100 znaků, které se objevují na displeji pohybem zprava doleva)
Stiskněte klávesu (INTRO) a poté (T) pro potvrzení vybrané volby.

Čas aktivace
Reklama je aktivní automaticky poté, co bude váha neaktivní po naprogramovaný čas.
Zadejte čas v sekundách (od 1 do 99) a potvrďte klávesou (INTRO).
Stiskněte klávesu (T) pro potvrzení zadané volby.

.

Čas úplného vypnutí displeje/ Aktivace Bit Mapy
Po naprogramované době v této volbě se displej vypne a ponechá pouze svítit symbol Stand-by režimu.
Zadejte čas v minutách (od 0 do 99) a potvrďte (INTRO).
Stiskněte klávesu (T) pro potvrzení zadané volby.
Stiskněte kteroukoliv klávesu, nebo položte závaží na misku pro návrat váhy do normálního režimu.
Poznámka: Pokud je naprogramováno logo (Bit Map), displej nebude vypnut, místo toho bude zobrazen bitmap.

15.5.2. Programování nabídek slev

Tato funkce umožňuje programování textů 10 nabídek slev.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO). Použijte alfanumerické klávesy pro vložení textu (15 znaků) na řádek.
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro prohlížení naprogramovaných řádků.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro potvrzení zadaného řádku a přechod k dalšímu textu.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení zadaného textu do databáze.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění programování nabídek.

15.5.3. Programování průběžné reklamy.


Tato funkce umožňuje programování 4 textů (každý 25 znaků) průběžné reklamy. Nabídka bude zobrazena jako jednotný text.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby.
Použijte alfanumerické klávesy pro vložení textu.
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro prohlížení naprogramovaných řádků.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro potvrzení zadaného řádku a přechod k dalšímu textu.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení zadaného textu do databáze.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění programování průběžné reklamy.

15.6. Texty

Tato volba umožňuje programování textu ZÁHLAVÍ, LEGENDY A VOLNÝCH TEXTŮ.
Pro vstup do podnabídky použijte klávesu (INTRO).
Stiskněte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení 3 voleb této podnabídky.

15.6.1. Programování Záhlaví

Tato funkce umožňuje programování 5 řádků záhlaví, každý o 25 znacích každý. Řádky záhlaví se objeví ve vrchní části **lístku.**
Stiskněte (INTRO) pro vstup do této volby.
Typy dostupných znaků:

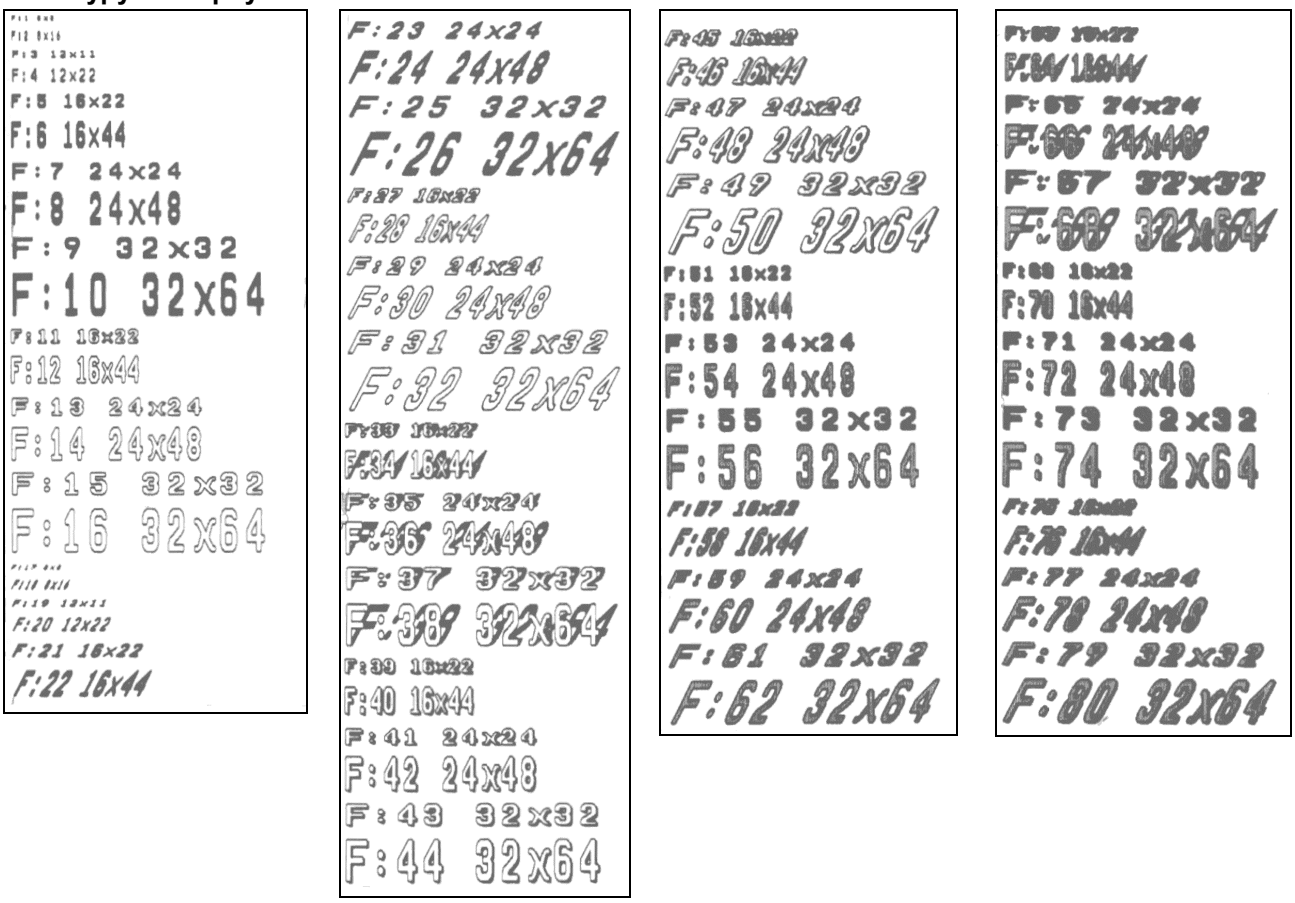

Použijte klávesy pro pohyb v menu pro změnu editačního řádku.
Zadejte text pomocí alfanumerické klávesnice a potvrďte klávesou (INTRO). Tímto potvrzením přejdete na další řádek.
Jsou-li řádky potvrzené, stiskněte (T) pro aktualizaci databáze.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění bez uložení.
Použijte klávesu (TAB) pro změnu typu písma.

.

15.6.2. Programování legendy

Tato funkce umožňuje programování 5 řádků legendy, každý o 25 znacích. Zobrazí se ve spodní části **lístku**.
Programují se stejným způsobem jako záhlaví.

15.6.3. Programování volných textů

Tato funkce umožňuje programování 10 řádků volných textů, každý o 25 znacích. Řádky volných textů lze vytisknout i na **etiketu**. Pro vytisknutí na etiketě, musí být volné texty nastaveny na etiketě.
Programují se stejným způsobem jako záhlaví.

15.7. Čárové kódy

This option allows programming the bar codes that could be used in the scale. Although the most often used bar code is EAN13, the CODE128 and EAN128 bar codes are programmable as well.
Enter in the sub-menu with the validation key (INTRO).
Use the movement keys to visualize the 3 sub-menu functions:

- EAN13
- EAN128
- CODE128

Press (INTRO) over any of the bar code types to proceed with its programming.

15.7.1. Programování čárového kódu EAN13

Tato funkce umožňuje programování různých typů EAN13 kódů použitých ve váze v závislosti na Prodejním módu, podle toho, zda pracujete v Síťovém nebo Místním módu. Lze používat programování nezávisle.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do této volby. Je zobrazen první naprogramovaný čárový kód.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro potvrzení čárového kódu a přejdete k dalšímu.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (T) pro uložení modifikací čárových kódů do databáze.

Typy čárových kódů:

Prod net/loc: Prodejní mód v síti a místní.
Sup net/loc: Super mód v síti a místní.
Pack R-1/L-1: Balení typ 1 v síti a místní.
Pack R-2/L-2: Balení typ 2 v síti a místní.
Tot L-1: Total balení typ 1 místní.
Tot L-2: Total balení typ 2 místní.

Pokud nejsou čárové kódy pro totaly čárové kódy typu 1 a 2 naprogramovány, váha použije stejné jako pro Balení.

Programování
Čárový kód se skládá z 12 čísel konfigurovatelných a jednoho nepřístupného kontrolního čísla.
Čárový kód se programuje na alfanumerické klávesnici. Numerické znaky jsou pro pevné údaje kódu a alfabetické znaky pro použití různých údajů.

Platné alfanumerické znaky:

Z	**Cena**	M	**Země**
W	**Hmotnost**	F	**Výrobce**
I	**Částka**	N	**Číslo váhy**
T	**Číslo lístku**	Y	**Sekce**
P	**Číslo PLU**	0 .. 9	**Pevná čísla**
C	**Kód PLU**	D	**Vytiskne hmotnost bez posledního desetinného čísla**
V	**Obsluha**	K	**Prostřední kontrolní číslo (pozice 7)**
O	**Číslo objednávky**	J	**Částka v národní měně (nezávislé na Eur)**
A	**Číslo řádku**	X	**Kód zákazníka**
L	**Číslo množství**	U	**Jednotky**
G	**Čistá hmotnost před ztrátou (pouze balení)**	Q	**Částka bez DPH**

Poznámka: Zadejte stejné množství znaků, jako je počet znaků v poli. Například pole “lístek” potřebuje mít 5 čísel, naprogramujte tedy **TTTTT**.

Příklad:

Naprogramujte: 2 V V T T T T I I I I

Pokud obsluha 7 ukončí lístek č.56 s částkou 600, zobrazený čárový kód je: 2070056006002.

- 2 : Fixní hodnota
- 07: Obsluha
- 0056: Číslo lístku
- 00600: Částka
- 2: Kontrolní číslo

15.7.2. Programování čárového kódu EAN128

Toto menu umožňuje programování čárového kódu EAN128.
Je možné naprogramovat 5 různých formátů EAN128. Například nastavení různé formáty pro vážící etikety a etikety totalu.
Vstupte do této volby stiskem klávesy (INTRO). Váha se dotáže na číslo EAN128, které chcete programovat (od 1 do 5).
Pokračujte s programováním různých identifikátorů, které jsou dovolené váhou (“ANO” tiskne EAN128 s identifikátorem, “NE” identifikátor se v čárovém kódu neobjeví).
Stiskněte klávesu (INTRO) pro potvrzení identifikátoru a pokračujte k dalšímu (opakování stejného procesu).
Stiskněte (T) pro uložení vybraných údajů a návrat k předchozímu menu.
Stiskněte (K/ESC) pro opuštění bez uložení.
Lze vybrat různé identifikátory (IA) pro EAN128 čárový kód.
Pokud není vybrán žádný identifikátor, čárový kód EAN128 nebude vytisknut.
This bar code will only print in labels in the space reserved according to the configuration of the label. If the reserved space is insufficient to completely print the bar code, it will not print at all. The scale will automatically divide the reserved space in up to 5 lines of bar code “to increase” the available space (prints smaller bars). In this case it will cut the programmed bar codes between the different identifiers.

Akceptované IA:

- 00 Cod. Ser: Sériový kód
- 01. Cod Prod.: EAN13 položky
- 02. C.P.Cont: EAN číslo položky obsažených v jiné jednotce (povinné pro IA37). Tento identifikátor je dvojitý. Jednou je aktivní při tisku IA02, který odpovídá EAN13 položky (s 0 na začátku) a IA37, který tiskne počet etiket.
- 10. Num Lot: Číslo množství
- 11. Fab Date: Datum zpracování (hovězí: datum porážky)
- 13. Pack date: Datum balení
- 15. Pref Cons: Doporučené datum spotřeby
- 17. Exp date: Datum trvanlivosti
- 21. Num Ser: Seriové číslo. Získáte ho ze spojení čísla množství a čísla váhy, ze které byla provedena objednávka.
- 251. Ent Font
- 30: Množství
- 310. Net W: Čistá hmotnost. Kód 310x je vytisknut (x je desetinnné číslo hmotnosti). Na váhách do 15 kg vytiskne IA3103.
- 330. Gross W: Brutto hmotnost.Kód 310x je vytisknut (x je desetinnné číslo hmotnosti). Na váhách do 15 kg vytiskne IA3103.
- 400: Objednávka
- 414: Num. Místo
- 422. Coun. Birth. Země narození (hovězí).
- 423. Coun. Grow: Země chovu (hovězí)
- 426. Coun. Orig: Země původu (hovězí).
- 7030. Coun. Slaughter: Země porážky (hovězí).
- 7031. Coun. Butcher: Země zpracování (hovězí).
- 8005. Price: Cena
- 950. Category: Plemeno (hovězí).

15.7.3. Programování Code128

Tato volba umožňuje programování až 3 různých formátů CODE128 čárových kódů. Procedura programování je stejná jako EAN13, s možností až 30 dostupných čísel. Aby byl vytisknut, je třeba nejdříve nastavit formát etikety.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby a zadejte číslo CODE128 k naprogramování. Stiskněte opět (INTRO) pro potrzení výběru.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení CODE128 v databázi.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění volby bez uložení.

15.8. Obsluhy

Tato podnabídka umožňuje programování s výpisy týkající se obsluhy.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby.
Stiskněte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení ruzných funkcí menu obsluhy.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opouštění menu.

PROGRAMOVÁNÍ OBSLUH


Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této volby.
Zadejte kód obsluhy (4 čísla) a stiskněte (INTRO). Pokračujte zadáním jména obsluhy, použitím alfanumerické klávesnice (30 znaků) a stiskněte (INTRO) pro potvrzení.
Máte-li údaje naprogramovány stiskněte (T) pro aktualizaci databáze.
Poznámky:
Pokud pracujete s volbou “Automatická registrace obsluh” aktivovanou a jsou ukončeny prodeje bez naprogramovaných obsluh, budou vytvořeny automaticky s MMTT kódem (MM: číslo sekce a TT: číslo klávesy).

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chyba operace	Obsluha není naprogramována.

VÝPIS OBSLUH

Tato volba vytiskne informace existujících obsluh.

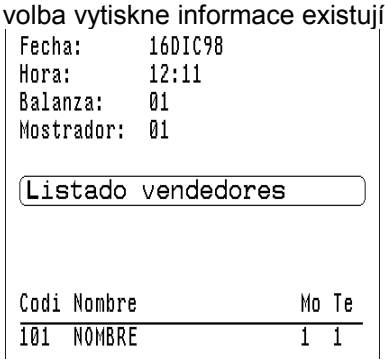

Pro každou obsluhu vytiskne:

- Kód
- Jméno
- Sekce
- Přiřazená klávesa

VÝMAZ OBSLUH

tato volba umožňuje výmaz obsluh z databáze.
Abychom mohli vymazat obsluhu z databáze musí být splněny 2 podmínky:

- Totaly obsluh musí být vynulovány.
- Pokud užíváte registraci/deaktivaci obsluh, obsluha nesmí být připojena ke klávese obsluhy. Jinými slovy, ve výpise obsluh, sloupky sekcí a kláves musí být prázdné. Pro dokončení, deaktivujte obsluhy v menu registrace/deaktivace obsluhy.

Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do této volby.
Zadejte klávesy pro vymazání a stiskněte (INTRO). Zobrazí se jméno obsluhy.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (T) pro výmaz vybrané obsluhy. Váha se dotáže na výmaz další obsluhy.
Stiskněte (K/ESC) pro opuštění dohlavního menu.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Nevymazané totaly	Obsluha má nahromaděné prodeje
Obsluha neexistuje	Zadaný kód obsluhy není v databázi
Obsluha připojena	Obsluha je přiřazena ke klávese. Deaktivujete obsluhu před výmazem.

15.9. DPH

Skupina funkcí pro konfiguraci DPH ve váze.Group of functions for the configuration of VAT in the scale.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této podnabídky.
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých funkcí v menu DPH.
Použijte klávesu (K/ESC) pro návrat do menu konfigurace.


Programování DPH

Tato funkce umožňuje naprogramovat 5 různých typů DPH pro použití ve váze. Toto nastavení ovlivní všechny váhy spojené do sítě.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (INTRO) pro vstup do této volby.
Zadejte kód DPH (4 čísla) a potvrďte. Váha se dotáže na hodnotu DPH. Zadejte (4 čísla) a stiskněte (INTRO).
Stiskněte klávesu (T) pro uložení programovaného DPH do databáze. Váha pokračuje v zadání další volby kódu DPH.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění zadávání DPH.

Výpis DPH

Vytiskne seznam naprogramovaných DPH.

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk seznamu.

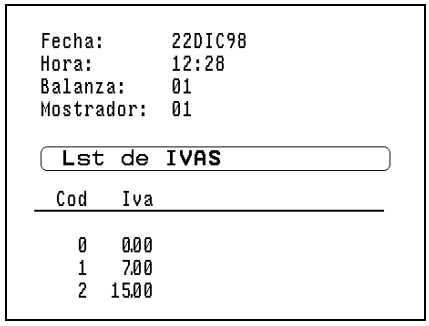

Programování DPH implicitně

Vyberte typ DPH, které bude váha používat při práci s přímými cenami. Tato sazba bude platná pro všechny váhy v síti.
Zadejte kód DPH a stiskněte klávesu (INTRO).
Poznámka: Vybrané DPH je zapotřebí naprogramovat.

15.10. Kódované táry

Tato funkce umožňuje 10 tár, které lze použít s funkcí “Manuální ruční tára”. Vstupte do této funkce stiskem klávesy (INTRO). Váha se dotáže na kód táry. Zadejte kód (0-9) s stiskněte (INTRO). Poté zadejte hodnotu táry a stiskněte (INTRO).
Stiskněte klávesu pro zrušení (K/ESC) pro opuštění menu bez uložení změn.
Stiskněte klávesu pro potrzení (T) pro aktualizaci programované táry v databázi. Váha pokračuje dalším kódem táry.

15.11. Slevy

Toto menu umožňuje programování slev, které lze aplikovat při použití kláves pro slevy (SHIFT+INTRO). Aplikuje tak slevy na každý řádek lístku, nebo na total lístku. Pokud nejsou slevy naprogramovány a je použita klávesa pro slevu, váha se dotáže na hodnotu slevy.
Pro vstup do této podnabídky stiskněte klávesy (INTRO).

Sleva na řádek účtenky

Tato volba umožňuje programování individuálních slev na cenu každou položku v každém ukončeném prodeji.
Zadejte hodnotu (0-99) a potvrďte ji.

Sleva na total

Tato volba umožňuje programování slevy na total lístku.
Zadejte hodnotu (0-99) a potvrďte ji.

POZNÁMKA: Když aplikujete slevu, během několika vteřin se zobrazí na váze text „Sleva řádek: 5“ nebo „Sleva na total: 3“. 5 a 3 jsou aplikované hodnoty slevy.

15.12. Nabídky ceny

Dočasná modifikace ceny položky. Původní cena není smazána. Je jednoduše nahrazena po dobu nabídky.

Pro vstup do této podnabídky stiskněte klávesu (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých funkcí této podnabídky.
Stiskněte kláves (K/ESC) pro opuštění tohoto menu.


15.12.1. Programování nabídek

Programování dočasných nabídek ceny.
Váha se dotáže na kód položek. Zadejte a stiskněte (INTRO).
Zadejte novou cenu a stiskněte (INTRO).
Váha se dotáže na počáteční datum. Zadejte a stiskněte klávesu (INTRO).
Poté zadejte a potvrďte koncové datum nabídky a potvrďte.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění bez uložení změn.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení nabídky a pokračování k další.

15.12.2. Výpis nabídky cen

Vytiskne výpis nabídky cen.

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu.

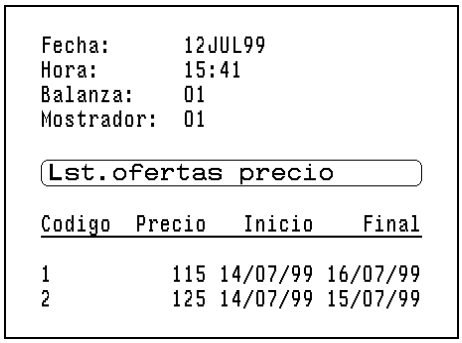

15.13. Zákazníci

Tato volba umožňuje programování a výpis zákazníků. Lze naprogramovat jméno zákazníka, které se objeví jak na balících etiketách, tak i v hlavičce Prodejního/Mixed módu. Tato volba musí být aktivována v Konfiguračním menu Váha/Zákazník na lístku.
Stiskněte klávesu (INTRO) pro vstup do této podnabídky.
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých funkcí tohoto menu.

15.13.1. Programování zákazníků


Vstupte do této volby stiskem potvrzovací klávesy. Váha se dotáže na kód zákazníka. Zadejte kód (maximálně 5 čísel) a potvrďte. Pokračujte dokončením 5 dostupných řádků textu a potvrďte klávesou (INTRO).
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění bez uložení změn.
Stiskněte klávesu (T) pro uložení zákazníka v databázi a pokračujte s dalším.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Chyba programování	Databáze je plná
Chybný kód	Kód je chybný a nelze ho potvrdit
Chybná data	Chybné údaje

15.13.2. Výpis zákazníků

Stiskněte klávesu pro tisk výpisu.

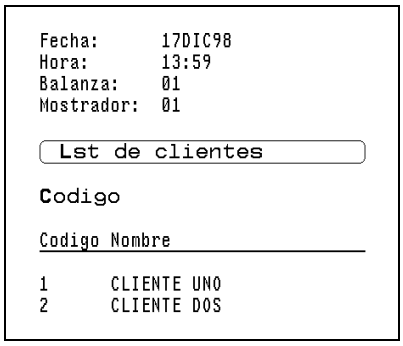

15.14. Objednávky


Správa objednávek prováděná ve váze. Informace Objednávek lze vytisknout na termotiskárně a poslat je do PC přes Ethernet nebo RS-232. Políčka objednávky jsou: Kód, Popis, Typ Prodeje, Množství objednávky. Objednávková databáze může spravovat až 100 částí, které jsou uloženy pouze v serverové váze.
Pro vstup do této podnabídky stiskněte klávesu (INTRO).
Použijte klávesu pro pohyb v menu pro zobrazení různých funkcí objednávkového menu.


Aktualizace objednávek

Tato funkce umožňuje objednávku položek s centrálního skladu z váhy. Objednávku lze provést kdykoliv, bez potřeby verbální, nebo psané komunikace s centrálním skladem. Váha se dotáže na kód položky. Zadejte kód (maximálně 6 čísel) a potvrďte. Je zobrazen popis položky. Váha zkontroluje databázi objednávek pro tuto položku. Pokud nalezne objednávku, zobrazí aktuální hodnotu a umožní modifikaci. Jestliže neexistuje objednávka pro položku, váha zkontroluje databázi s informacemi o položce a umožní zadání objednávky.
Pokud položka neexistuje, váha zobrazí chybovou hlášku.
Po chvíli váha zobrazí popis položky a požaduje zadání množství (hmotnost nebo kusy).
Zadejte hodnotu a stiskněte (INTRO).
Stiskněte kláves (T) pro uložení operace v databázi a pokračujte v zadávání objednávek.

Výpis objednávek

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu.

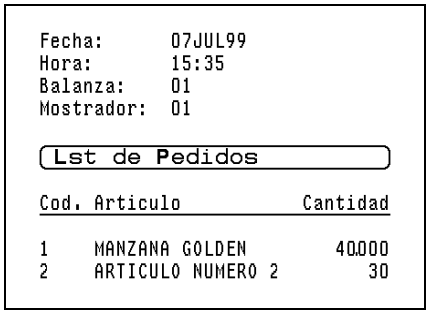

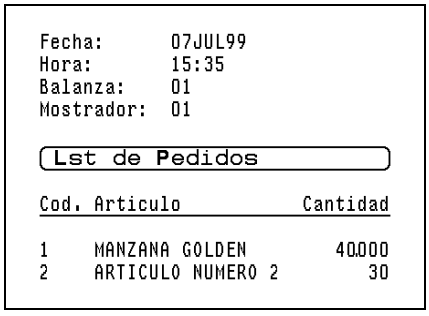

Výmaz objednávek dle kódu

Tato operace umožňuje výmaz objednávek dle položky.
Váha se dotáže na kód položky.
Zadejte kód položky a stiskněte (INTRO) pro potvrzení výmazu.
Stiskněte klávesu (T) pro dokončení výmazu.

Výmaz kompletních objednávek

Tato volba umožňuje výmaz úplné objednávky.
Váha se dotáže na potvrzení výmazu.
Stiskněte (T) pro dokončení výmazu.

15.15. Inventář

Údržba inventáře položek prováděná ve váze. Výpis lze vytisknout na termotiskárně a poslat do PC přes Ethernet nebo RS-232. Informace o inventáři je dodatečné políčko v databázi položek a jsou ukládány pouze na serverové váze.
Do této podnabídky vstoupíte stiskem klávesy (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb menu pro zobrazení různých funkcí menu Inventáře.

Aktualizace Inventáře

Pro vstup do této volby stiskněte klávesu (INTRO).
Váha se dotáže na kód položky. Zadejte a potvrďte.
Váha zkontroluje vybranou položku v databázi. Jestliže existuje, bude zobrazena aktuální hodnota inventáře pro položku. Je zobrazen kód položky, množství naprogramované do této chvíle, a na krátkou chvíli popis položky.
Pokud zboží neexistuje, váha zobrazí chybovou hlášku.
Operace v inventáři mohou být kladné nebo záporné a jsou kumulativní. Po dokončení různých operací s jednou položkou, bude množství v inventáři součtem všech operací.

Aktualizace inventáře vážených produktů


Modifikace inventáře váženého zboží lze provést ručně vložením hodnoty hmotnosti na numerické klávesnici. Lze to také provést umístěním inventárního zboží na misku váhy. Pokud je zobrazena správná hodnota (v obou případech) stiskněte (INTRO).

Aktualizace inventáře nevážených položek

Zadejte počet jednotek a potvrďte. Pokud je stisknuta funkce odečítání před potvrzením, operace bude mít zápornou hodnotu. Stiskněte kláves (T) pro uložení operace v databázi a pokračujte dalším vstupováním.

Výpis inventáře

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu inventáře.

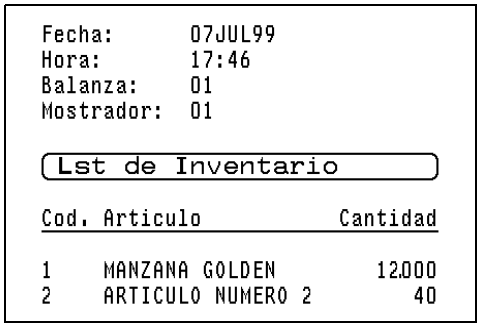

Výmaz inventáře dle položky

Tato volba umožňuje výmaz inventáře dle položky.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu (INTRO).
Váha se dotáže na kód zboží pro vymazání. Zadejte kód a potvrďte. Stiskněte (T) pro potvrzení vymazání.

Výmaz celého inventáře

Tato volba umožňuje výmaz celého inventáře.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu (INTRO).
Váha se dotáže na potvrzení výmazu (T).

15.16. Zboží

Skupina funkcí pro kontrolu vstupu zboží.

VSTUP ZBOŽÍ


Tato funkce umožňuje zadání údajů týkajících se zboží. Váha se dotáže na kód zboží. Zadejte kód (6 čísel) a potvrďte.
Zadejte hmotnost v gramech a potvrďte.
Zadejte číslo certifikátu (12 čísel) a potvrďte.
Zadejte datum vstupu a potvrďte.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (T) pro aktualizaci databáze a pokračujte s dalším vstupováním.

Možné chybové hlášky:

Chyba	Popis
Nesprávná data	Údaje jsou nesprávné nebo neplatné
Položka neexistuje	Položka není naprogramována
Chyba programování	Nelze naprogramovat

VÝPIS ZBOŽÍ

Stiskněte klávesu (INTRO) pro výpis zboží.

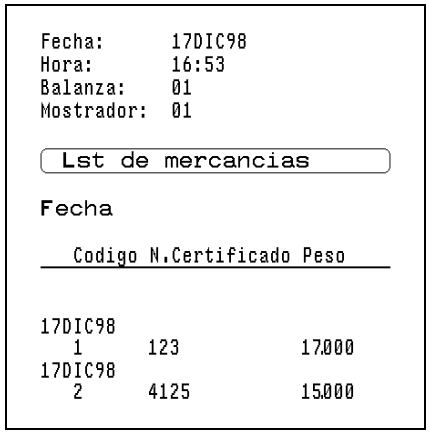

VÝMAZ ZBOŽÍ

Provede výmaz databáze zboží.

15.17. Hovězí

15.17.1. Programování hovězího

Toto menu umožňuje programování listů (karet) odpovídajících údajů informací o původu hovězího masa. Obsahuje všechny informace odpovídající etiketovací normě.
Údaje jsou uloženy v databázi společné pro všechny váhy v síti.
Lze naprogramovat až 255 listů.
Pro vstup do této podnabídky stiskněte klávesu (INTRO).
Použijte klávesy pro pohyb v menu pro zobrazení různých voleb tohoto menu.
Stiskněte (K/ESC) pro návrat do hlavního menu.

Karta

Umožňuje výběr čísla listu, který má být naprogramován. Při vstupu do této nabídky váha sama zobrazí nejnižší volné číslo prázdného listu. Zadejte číslo listu (1-255) a potvrďte klávesou (INTRO).

Earing

Umožňuje aktivaci čísla značky v uchu.
Zadejte číslo značky na alfanumerické klávesnici (20 místné) a potvrďte ho.

Množství

Umožňuje zadání kódu zvířete, množstevní číslo skupiny zvířat. Zadejte číslo množství alfanumerickými klávesami (20 místné) a potvrďte.

Země produkce

Umožňuje aktivaci země produkce (pro vyráběné produkty jako mleté maso, atd.). Musí být naprogramována v databázi států. Zadejte kód země a potvrďte.

Země původu

Umožňuje aktivaci země původu. Musí být naprogramována v databázi států. Zadejte kód země a potvrďte.

Datum narození

Umožňuje zadání data narození zvířete.
Zadejte datum a potvrďte.

Místo chovu

Umožňuje aktivaci země, kde bylo zvíře chováno. Musí být naprogramována v databázi států. Zadejte kód země a potvrďte.

Místo porážky

Umožňuje aktivaci země, kde bylo zvíře poraženo. Musí být naprogramována v databázi států. Zadejte kód země a potvrďte.

ID jatek

Umožňuje aktivaci ID jatek. Zadejte ID na alfanumerické klávesnici (10 místné) a potvrďte.

Datum porážky

Umožňuje zadání data porážky zvířete.
Zadejte datum a potvrďte.

Řezník

Umožňuje aktivaci země řeznictví. Musí být naprogramována v databázi států. Zadejte kód země a potvrďte.

ID řeznictví

Umožňuje aktivaci ID řezníka. Zadejte číslo ID na alfanumerické klávesnici (10 místné) a potvrďte.

Datum rozčtvrcení

Umožňuje zadání data rozčtvrcení zvířete.
Zadejte datum a potvrďte.

Kategorie

Umožňuje výběr kategorie.
Vyberte kategorii klávesou (TAB) a potvrďte.

Druh

Umožňuje výběr druhu masa.
Vyberte druh masa klávesou (TAB) a potvrďte.

Věk

Umožňuje zadání věku zvířete (v měsících).
Zadejte věk zvířete a potvrďte.

Pohlaví

Umožňuje výběr pohlaví zvířete.
Zadejte pohlaví zvířete („M“ pro mužské, „F“ pro ženské) a potvrďte.

Hmotnost

Umožňuje zadání hmotnosti zvířete ve chvíli porážky.
Zadejte hmotnost v Kg s desetinou a potvrďte.


Text

Zadejte 25 místný text, který se objeví na etiketě hovězího provedených s tímto listem. Zadejte text na alfanumerické klávesnici a potvrďte.

Stiskněte klávesu (K/ESC) pro návrat do menu bez modifikace údajů.
Stiskněte klávesu pro potvrzení (T) pro uložení listu karty a tisk ověřovací etikety.

15.17.2. Výpis listů karet

Umožňuje total listů hovězího, pak lze údaje modifikovat.
Pro vstup do této volby stiskněte klávesu (INTRO).
Zadejte číslo listu karty (1-255) a potvrďte (INTRO).
Váha zobrazí kód zvířete. Potvrďte klávesou (INTRO).
Váha vytiskne total listu karty a označí ji jako ukončenou.

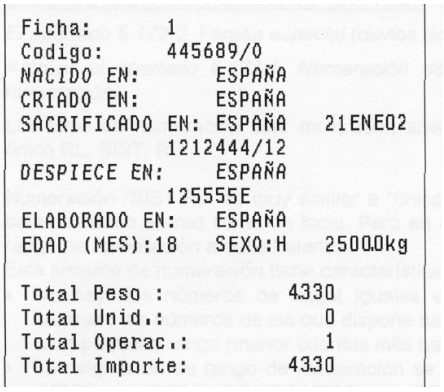

POZNÁMKA: Pokud používáte dohledatelnost v prodeji, ztotalovaný list je vymazán ve chvíli, kdy jsou vymazány lístky. Do této chvíle nelze list karty přenastavit.

15.17.3. Výpis hovězího

Vytiskne výpis databáze listů hovězího.

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk hovězího.



15.17.4. Programování Států


Údržba databáze zemí. Lze naprogramovat až 50 států.
Do této volby vstoupíte stiskem klávesy (INTRO).
Váha se dotáže na kód státu. Zadejte kód (2 místný) a potvrďte. Zadejte text státu na alfanumerické klávesnici (20 místné).
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění menu bez uložení.
Stiskněte klávesu (T) pro aktualizaci databáze států a pokračujte se zadáním nového státu.

15.17.5. Výmaz Států

Tato funkce umožňuje výmaz států dle jeho čísla.
Do této volby vstoupíte stiskem klávesy (INTRO).
Váha se dotáže na kód státu. Zadejte kód (2 místný) a potvrďte. Váha zobrazí text státu.
Stiskněte klávesu (K/ESC) pro opuštění menu bez uložení.
Stiskněte klávesu (T) pro výmaz z databáze států.

15.17.6. Výpis Států

Stiskněte klávesu (INTRO) pro tisk výpisu.

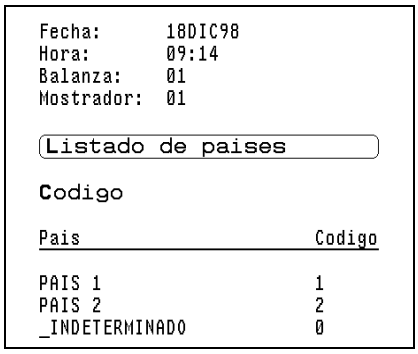

16. KONFIGURACE

16.1. Váha

16.1.1. Konfigurace lístku

Toto Menu umožňuje modifikaci konfigurace lístků.

Tisk sekundární účtenky: Sek (ANO**/ AUTO/ NE**).

Konfigurace tisku lístku.

Poznámka: Sekundární účtenka se vytiskne pouze v **Prodejním, Mixed a Super módu s tiskárnou**

Typ sekundární účtenky: Sek (Standard **/ Jednoduchý**)

This function allows selecting whether the headings will be printed in the receipt.

Tisk čárového kódu lístku: BC lístku (ANO **/ NE**)

Kontrolní znak 7 v čárovém kódu: Kontrola 7 (NE **/ ANO**)

Aktivuje prostřední (7 znak) v čárovém kódu.

Čárový kód dle sekce: BC sek (NE **/ ANO**)

Odlišné čárové kódy jsou vytisknuty na lístek v závislosti na příslušnosti k sekci, do které zboží patří.

DPH na lístku: DPH lístek (NE **/ ANO**)

Vyberte zda bude hodnota DPH vytisknuto na konci lístku.

Věrní zákazníci: 1 Bod (0,00)

1 Bod=0:(„věrní zákazníci“) Eura jsou ekvivalentní 1 bodu. Tato volba umožní tisk legendy „Body: nnn“ na konci lístku. Hodnota nnn je vytvořena dělením částky naprogramovanou hodnotou v této volbě. Pokud je vybrána 0, legenda nebude vytisknuta na lístku.

Zákaznická sekvence: Zákazníkův (NE **/ ANO / Pref / Ruční**)

Tato funkce je aktivována pokud váha pracuje v balícím modu a s naprogramovanými položkami (ne s přímou cenou).

Pokud je aktivována, váha se dotáže na číslo zákazníka, kdy je zadána položka.

Hlavičky totalů: Totals headings (NE **/ ANO**)

Naprogramované hlavičky budou vytisknuty ve všech výpisech, pokud je tato volba aktivována.

Sleva v lístku: Slevový (NE **/ ANO**)

Je-li tato volba aktivována, je umožněno zadávat slevy na řádky lístku, nebo slevu na celkovou částku. Slevy jsou v procentech z ceny položky, nebo v procentech z celkové částky.

Počet popisů: Počet popisů (0)

Umožňuje tisk řádků popisu položky (maximálně 10 řádků). Zadejte počet řádků pro tisk. Tyto řádky jsou vytisknuty pod hlavní popisnou řádkou zboží. Jsou vycentrovány jedna pod druhou. Pokud má položka 3 řádky popisu, ale jedna z nich je ponechána prázdná, vytisknou se pouze dva řádky.

Vysunutí papíru: Eject paper (360)

Vysunutí termopapíru je prováděno tiskárnou po dokončení kteréhokoliv tisku. Tato funkce umožňuje konfiguraci tohoto posunu tak, aby nedocházelo při odtržení lístku k jeho poškození v místě textu. Dovolená hodnota je od 0 do 999, ekvivalentní k pohybům motoru tiskárny.

Posun: ANO / NE

Umožňuje zastavení motoru při posunu zakládání papíru.


Double Beep: (ANO**/NE)**

Umožňuje volbu zda má váha vydat dvojitý zvuk po ukončení operace a totalu.

Test tiskárny:

Tiskárna otestuje tiskárnu, vytiskne dostupné možné typy písma. Vytiskne i čtverečky pro ověření funkčnosti termohlavy.

Příklad testu tiskárny:

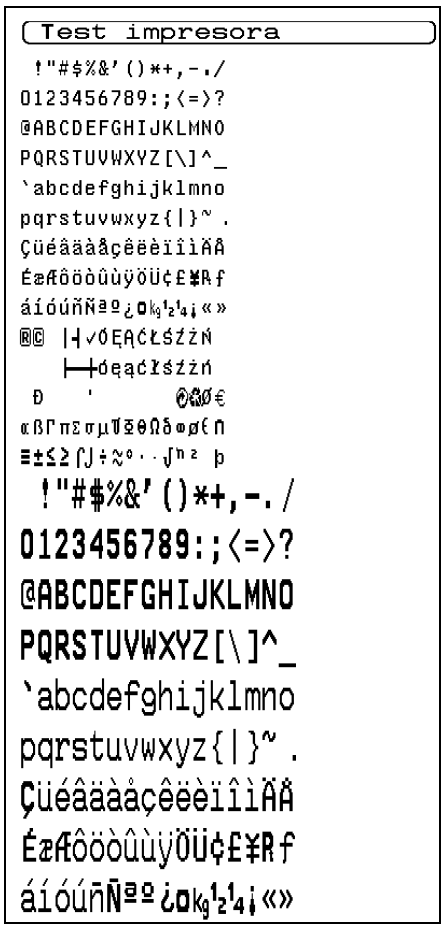



Konfigurace termotiskárny

Pokročilá rychlost

Tato funkce umožňuje nastavení rychlosti tiskárny v cm/sek. Rychlost závisí na typu použitého mechanismu. Typ mechanismu je nakonfigurován ve výrobě a nelze ho modifikovat.

Hořící čas

Tato funkce umožňuje nastavení intenzity hoření termohlavy v procentech celkového času (více času znamená tmavší tisk).

Výběr tiskárny: Printer: CP290/**CLDF**

Volba výběru typu tiskárny: CP290.

16.1.2. Konfigurace etiket

Tato funkce umožňuje konfiguraci etiket.

Etiket implicitně: Etik. Implicit. (1**/ 2**)

Tato funkce umožňuje výběr skupiny **etiket**, které jsou předkonfigurované ve váze.

Etikety lze nastavit ve Windows programu GEdit a lze je přenést do váhy přes Ethernet, nebo RS-232.

Externí etiketovač: ANO/NE

Vyberte etiketovač, který je určen jako externí.

Výběr externího etiketovače:

Hmotnostní: Interní/Externí
Ruční total: Interní/Externí
Pre-selection 1: Interní/Externí
Pre-selection 2: Interní/Externí
Pre-selection 3: Interní/Externí

Kopie etiket : (ANO/NE**)**

Umožňuje tisk kopie poslední etikety na externím etiketovači.

Zákaznická sekvence: Zákazník. sekvence (NE **/ ANO**)

Je-li aktivována tato volba, po zadání zboží se váha dotáže na číslo zákazníka.

Tisk data expirace s 0 dny: Vytisknout datum (NE**/ANO**)

Umožňuje vytisknout datum expirace, ačkoliv je počet dní nastaven na 0: Zboží musí být zkonzumováno téhož dne, kdy je baleno.

Čárové kódy v balícím režimu: Barcod balení (1 **/ 2**)

Vyberte čárové kódy, které mají být použity v balícím módu, mezi dvěma dostupnými.

EAN 13 Položky: Tisk + Selection / Selection

Lze vybrat, zda bude použit programovaný EAN13 při tisku EAN13 položky, nebo ne.

00 SERIAL: Fixní**/Cnt**

Umožňuje výběr zda IA pro EAN128 bude programován v údajích EAN128, nebo spočítán.

30 Částka: Fixní**/ Cnt**

Umožňuje výběr zda IA pro EAN128 bude programován v údajích EAN128, nebo spočítán.

37 Unid Cod: Fixní/Cnt

Umožňuje výběr zda IA pro EAN128 bude programován v údajích EAN128, nebo spočítán.

Kód státu: Země (84)

Tato funkce umožňuje programování kódu Státu, který bude součástí čárového kódu.

Kód Výrobce: Výrobce (0)

Tato funkce umožňuje naprogramovat kód Výrobce, který může být součástí čárového kódu.

Konfigurace etiketovače

Pokročilá rychlost (90)

Tato funkce umožňuje nastavení rychlosti termotiskárny v cm/sek. Rychlost záleží na použitém mechanismu. Rychlost mechanismu je dána fabrikou a nelze ji modifikovat.

Hořící čas (45)

Tato funkce umožňuje nastavení intensity hoření etiketovače v % celkového času (více času znamená tmavší tisk).

Hlavička etikety (50)

Tato volba definuje místo (v pixelech), které bude použito pro hlavičku etikety. 10 mm implicitně.

Typ etiketovače: Lbl (**RLME/BH53/BH80/AH880/**LPM2000)

Tato volba umožňuje výběr etiketovače (LPM2000 implicitně).

Detekce nastavení optočlenu: Aut. opto-head. (**ANO /** NE)

Je-li tato volba aktivována, váha automaticky reguluje konec etikety, když je vyměněna páska. Implicitně je nastaveno NE.

Záhlaví vzdálenost (350)

Zobrazuje vzdálenost mezi detektorem etikety a termohlavou. Tato hodnota je nastavena ve fabrice a nelze ji změnit.

Délka etikety: Délka etikety (444)

Tato funkce vypočítává a zobrazuje délku etikety v pixelech. Je užitečná pro precizní nastavení velikosti etikety pro použití v programu Gedit.

Nastavení optočlenu: Label Opto (800)

Tato funkce umožňuje nastavení citlivosti detekce etiket (papír/etiketa) v etiketovači. Je nezbytné tuto funkci použít,je-li změněn typ etikety, nebo firmware.

Převíjení: P+L/ Tiskárna/Etiketovač/ Ne

Vyberte v jakém módu má převíjení pracovat.

EPX200:

Tuto skupinu voleb lze konfigurovat pouze pokud je zvolen typ externího etiketovače model EPX220.

Intenzita hoření: Burnt Level hodnota mezi 1 a 19 (implicitní hodnota = 5).

Pokročilá rychlost: hodnota mezi 1 a 9 (implicitní hodnota = 5).

Mode: Direct **/ Transfer** Výběr typu tisku: přímý nebo termální přenos

Eject Paper: hodnota mezi 1 a 40 (implicitní hodnota = 20). Posun papíru po tisku etikety.

Gap: Mezera mezi etiketami (implicitně = 3 mm).

Stripper: ANO/NE: Vybírá zda etiketovač střihá etikety nebo ne.

Centrum etikety: Umožňuje nastavení vertikálního rozložení tisku etikety. Hodnota je v milimetrech a umožňuje záporné hodnoty.

Horizontal displacement: Umožňuje nastavení horizontální rozložení tisku etikety. Hodnota je v milimetrech.

Chyba etiketovače: NE/ANO

16.1.3. Konfigurace způsobu platby

Způsob platby (NE/**ANO**)

Umožňuje aktivaci funkce typů platby ve váze.

Pokladní zásuvka (No **/ Yes/ Weight**)

Activates the cash drawer and the indication of completed weighing.

Funkce vrácení (NE **/ SUMA / ANO**)

Umožňuje funkci aktivace automatického výpočtu vrácení peněz.

Vrácení požadavek: (START**/KONEC/LÍSTEK**)

Funkce umožňuje výběr typu, kdy se váha dotáže na vrácení.

16.1.4. Konfigurace Zobrazení (Display)

Tato funkce umožňuje modifikaci konfigurace zobrazení na displeji.

Zobrazení kódu položky: Zobrazit kód (NE **/ ANO**)

Tato funkce umožňuje zobrazení kódu položky. Nabízí možnost zobrazení většího množství popisných znaků.

Číslo řádku: Číslo linky (NE**/ANO**)

Je-li tato volba aktivována, každá operace je zobrazena na displeji jako: „NN#name vendor“, kde NN je číslo řádku aktuálního lístku a obsluhu, která provedla operaci.

Hovězí: Bovine: (EARING/**MNOZSTVÍ/TEXT**)

Údaje hovězího jsou zobrazeny dle čísla kódu, kódu zvířete, nebo množstevního čísla stáda a čísla hovězí karty.

16.1.5. Světlo

Tato funkce umožňuje modifikaci konfigurace displeje. Je dostupná pouze tehdy, kdy je použitý určitý typ displeje.

Světlo: (9)

Funkce umožňuje modifikaci intensity podsvícení LCD displeje.

16.1.6. Operative

Tato funkce umožňuje modifikaci fungování celého systému.

Výchozí Prodej: Začátek Prodeje (Lístek / **Etiketa)**

Tato funkce umožňuje výběr výchozího typu prodeje.

Registrace/Výmaz prodejce: Reg/Výmaz Pr (NE / **ANO**)

Tato funkce umožňuje aktivaci funkce registrace/výmaz prodejce ve váze.

Je-li tato funkce aktivována, obsluhy se musí registrovat ke klávese před začátkem práce. (SHIFT+V1..). Jestliže je volba neaktivní, bude vytvořen MMVV vytvořený při prvním prodeji. MM je číslo sekce a VV je číslo obsluhy.

Price Zero permission: Price zero (NE/**ANO**)

Activates or deactivates of possibility of programming articles with price zero.

Automatický prodej: Auto (V?): Hodnota mezi 0 a 14

Je-li klávesa přiřazená obsluze, váha automaticky přiřadí všechny prodeje této obsluze, bez potřeby stisku klávesy obsluhy pro součet, nebo total. Lze používat pouze jednu obsluhu.

Zadávání jednotek pro Automatický prodej: Imput Unit A: (**ANO**/NE)

Je-li tato volba aktivní a pracujete-li s automatickým prodejem a neváženými položkami, váha se dotáže na počet jednotek před ukončením operace.

Auto Kód: (NE/ **ANO**)

Je-li tato volba aktivní, váha se pokusí dokončit kódy při zadávání. Je to podobné vyhledávání kontaktů v mobilním telefonu.

Nulová cena: (ANO/ **NE**)

Je-li tato volba aktivována, váha umožní uložení položek bez prodejní ceny. Pokud zvolíte tyto položky, váha se dotáže na prodejní cenu.

Tisk nulové ceny: Tisk nulové (NE/ **ANO**)

Aktivuje možnost tisku položek s nulovou cenou.

Automatické opuštění konstantního módu: Návrat k vážení (ANO/**NE**)

Změna ceny: (ANO/**NE**)

Aktivuje možnost použití klávesy (TAB) pro rychlý přístup ke změně ceny.

Zrušené položky: (ANO/**NE**)

Aktivuje možnost nebo zrušení řádek lístku z módu mezisoučtu. (více kontrola lístku)

Negativní částky: (ANO/ **NE**)

Aktivuje možnost váhy provádět záporné prodeje.(vrácení položky).

Návrat k vážení: Auto Ret Wei(ANO**/ NE)**

Je-li tato volba aktivní (ANO), váha se automaticky vrátí do vážícího módu po ukončení operace v konstantním módu.

Přístup Inventáře: (KÓD/**PLU**)

Přístup zadávání dat v Objednávkách a Inventáři.

Použití naprogramovaných tár v položkách v prodejním módu: Tare PLU Sal (ANO/**NE**)
Většinou táry programované, použité u položek pro balící mód (hmotnost tácku) a nepoužívané v prodejním módu. Implicitně váha používá tyto táry nezávisle na prodejním módu. Tato funkce umožňuje omezení použití táry položky v prodeji. Toto umožňuje programování stejného kódu v prodejním módu (bez táry) a v balícím módu (s tárou).

End Součet Táry: (ANO/**NE**)
Tato volba povoluje možnost automatické deaktivace táry po ukončení prodeje.

Přístup položky: Přístup polo (Kód/ **PLU**)
Přístup k položkám lze provádět kódem nebo PLU. Kód položky je unikátní pro celý obchod a PLU je unikátní pro sekci. Pokud je přístup dle kódu, váha může přistupovat k jakémukoliv zboží v obchodě. Pokud je přístup dle čísla PLU, váha má přístup pouze ke zboží v sekci.

Kód cifry: (6)
Tato funkce umožňuje konfigurace počtu čísel použitých pro kód položky.

Klávesa PLU/PRC (ANO/**NE**)
Je-li tato funkce vypnuta, váha nemůže provádět prodej s PLU 0.

Požadavek z klávesnice EAN 13: RS232-EAN (NE/**ANO**)
Je-li tato volba zapnuta, EAN13 bude zadán na klávesnici.

PLU Auto (NE **/ 0, 25 sec→ 2 sec.**)
Touto volbou nastavíte čas (bez použití klávesnice), po kterém je zadané zboží potvrzeno.

Error Místního prodeje: Error Prod M (**ANO**/NE)
Je-li tato volba aktivní, váha oznámí (s Errorem), že je prodej ukončen v místním módu.

Vteřiny před vymazáním Chybové hlášky v místním prodeji: Čas výmazu chy: (0)
Počet sekund,po které trvá chybová hláška na displeji.

Protocol $: (Žádný protokol/**Ruční/Průběžný**)
Váha je schopna přenášet hodnotu hmotnosti na misce váhy přes RS-232 (Pro Ethernet kontaktujte výrobce). Závisí na volbě vybrané v menu, váha uskuteční přenos různým způsobem:

Žádný protokol: váha nepřenáší hmotnost.
Ruční: váha přenese hmotnost, když obdrží-li znak „$“.
Průběžný: hmotnost je přenášena automaticky podle určeného časového intervalu.

Formát přenosu budou vždy údaje o hmotnosti (s desetinnou čárkou) + CR.

Seg Reenvio A:
V této volbě lze zadat čas pro Průběžný protokol přenosu hmotnosti.
Poznámka:If a greater weight than the one on the scale is needed, sending the “#” symbol makes the weight X10.

16.1.7. Změna hesla

Tato funkce umožňuje modifikovat hesla.

Heslo Obsluha:
Lze naprogramovat heslo obsluhy.

Programovací heslo:
Lze naprogramovat heslo pro programování.

Heslo Totalů:
Lze naprogramovat heslo pro Totaly.

Administrátorské heslo:
Lze naprogramovat heslo pro adminy.

Heslo konfigurace:
Je již naprogramované: (SP C F G N G)

Heslo fabriky:
Lze naprogramovat heslo fabriky.

16.1.8. Výmaz RAM

Tato funkce vymaže celou databázi a další naprogramovaná data.
Nepoužívejte pokud neznáte následky, všechna data budou smazána.
Stiskněte (INTRO) a potvrďte (T).

16.1.9. Hmotnostní Verifikace

Pouze pro metrologické účely.

16.1.10. Informace


Tato volba vytiskne sumář připojeného zařízení a databáze.

Konfigurační informace

Tiskne výpis komponentů, verzi firmware, paměti, konfiguraci váhy a prodejní konfiguraci.

Informace databáze

Vytiskne výpis informací o databázi váhy.

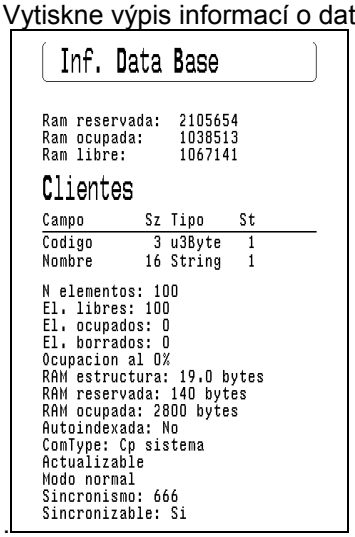

Field: pole databáze
Sz: velikost v bytech nebo bitech
Type: typ pole
St: Status pole
Informace
Počet částí
Velikost částí
Procenta použité části
část RAM rezervovaná systémem
část RAM zaplněná databází
Totaly v bytech
Metoda přístupu
Přístup k síti
Aktualizované informace

Automatické aktualizace databáze

Serverová váha slouží pro správu zboží a údajů zákazníků aktualizovaných ve zbytku vah. Každých 30 vteřin serverová váha zkontroluje všechny databáze v síti vah, zda jsou aktualizovány. Toto je prováděno individuálně pro každou databázi: položky, popisy, nabídky cen, změny cen, složení a zákazníci. Jestliže nalezne jednu nebo více vah bez aktualizace, započne aktualizaci databází této skupiny vah. Po skončení přejde k další databázi po 30 vteřinách.
Tento proces se opakuje dokud nejsou databáze všech vah aktualizované.
Pro správné fungování systému mějte na mysli několik důležitých věcí:
Nenechávejte váhy vypnuté po delší dobu, jelikož se systém stále pokouší aktualizovat je. Lepší je použít klávesu pro přechod do/z Stand-by režimu.
Deaktivujte váhy, které jsou odpojené ze sítě a restartujte serverovou váhu. Touto cestou se váhy odeberou ze seznamu pro aktualizace.
Pokud připojujete novou váhu do sítě, restartujte serverovou váhu, tím bude databáze nové váhy zahrnuta do seznamu aktualizovaných vah.
Jestliže váhu měníte, dokončete poslední dvě operace: deaktivujte váhu a aktivujte novou. Restartujte serverovou váhu po každé operaci. Nezbytný je i výmaz RAM nové váhy a odlišné číslo váhy, než je některé z vah v síti.

Informace jedné z databází

Vytiskne zprávu vybrané databáze.
Vyberte databázi:
Země, Změna cen, Kódované táry, Zboží, DPH, Hovězí, Text, Čárové kódy, Klávesy obsluhy, Prodejci, Objednávky, Folders Field, Formáty, Balení, Popisy, Položky, Zákazníci.

Systémové informace

Vytiskne zprávu o síťové konfiguraci: Serverová váha, záložní váha, jejich aktualizační status a jestli jsou na nich uložená data (lístky, totaly).

16.2. Systém

Umožňuje konfiguraci běžných parametrů CELÉ sítě vah. Je-li síť nakonfigurovaná nebo jsou váhy spojené do sítě, váhy se sesynchronizují podle serverové váhy. Údaje jsou programovány ze serverové váhy a odsud jsou přenášeny do zbytku vah v síti. Pokaždé, když je celý systém spuštěn, serverová váha odesílá informace do zbytku vah v síti.

16.2.1. Globalní Systém

Číslování lístků: Číslo: (**Sekce**/ System**/ Váha/ Datum/ Obsluha/ Single RL/ System RL/ Tréning**).
Umožňuje výběr formy číslování lístků.
Unikátní RL je číslování, kdy pokračuje v číselné řadě i po odpojení váhy ze sítě, nebo naopak.
Systém RL je identické s Unikátním RL s rozdílem, že systém přiřadí rozsah číslování každé z vah.
Toto číslování má speciální znaky:
Žádné dva lístky nemají stejné číslo. Naopak, dostupná čísla pro každou váhu jsou určena malým rozsahem čísel (rozsah bude menší v závislosti na počtu vah v síti).
Přiřazení rozsahu číslování je provedeno po konfiguraci sítě: JE NEZBYTNÉ, ABY BYLA SÍŤ NAKONFIGUROVÁNA, aby byl tento typ číslování použit (i pro jednu váhu). Je-li síť nakonfigurována, váhy lze vyměnit, i když se změní jejich číslo. Systém přiřadí rozsah deaktivované váhy k nové váze.
Při rozšíření sítě vah, musíte síť znovu nakonfigurovat od začátku. Jsou přiděleny nové rozsahy číslování a existující lístky jsou smazány (jakmile se změní rozsah).

Aktivace DPH ve váze: DPH (NE/**ANO**).
Je-li tento parametr aktivní, váha umožní naprogramovat 5 typů DPH, které jsou přiřazeny k naprogramovaným položkám.

Znovu načtení **lístků odeslaných do hostující váhy:** Reload envoy (NE/**ANO**)
Je-li tento parametr aktivní, váha umožní znovu načtení lístku již odeslaného do hostující váhy.

Tisk čárových kódů dle sekce: BC Pocet: (**ANO**/NE).
Je-li tato volba aktivní, váha bude schopna kumulovat různé zboží z různých sekcí na stejný lístek. Když lístek vytisknete, váha vytiskne čárový kód pro každou skupinu zboží patřící ke stejné sekci.

Výběr desetinných míst pro ztrátu: Desetinná ztráta: (NE**/ANO).**
Tato funkce umožňuje použití desetin při zadávání hodnoty ztráty hmotnosti během programování položky.

Nahromaděné Totaly
Tato volba umožňuje aktivaci, nebo deaktivaci ukládání totalů v databázi.

- Prodej/Mixed (ANO**/NE**)
- Super (ANO**/NE**)
- Baleni (ANO**/NE**)
- SS (ANO**/NE**) Tato volba není dostupná pro řadu Jupiter.
- Tréning(ANO**/NE**)
-

Ulož lístky
Tato volba aktivuje nebo deaktivuje ukládání lístků v databázi.

- Prodej/Mixed (ANO**/NE**)
- Super (ANO**/NE**)
- Baleni (ANO**/NE**)
- SS (ANO**/NE**) Tato volba není dostupná pro řadu Jupiter.
- Tréning(ANO**/NE**)

Podepsat cenu (NE/**ANO**)
Tato volba umožňuje záporné ceny.

SPAN TIME (0) (Pouze ethernetový model)
Tato volba umožňuje nastavit dobu čekání (v sekundách) od momentu zapnutí váhy po chvíli, kdy má začít komunikovat přes Ethernet. Měla by být použita v sítích využívajících spanning tree technologii.

Automatický výmaz: (NE/**ANO**).
Tato volba umožňuje výmaz lístku uložených v systému automaticky v určený čas každý den.

Čas výmazu: (00:00:00)
Nastavte čas automatického výmazu.

16.2.2. Skupina

Hovězí
Umožňuje konfiguraci určitých speciálních složek zboží: potvrzení extra údajů při operaci, odlišné totaly, atd.
Tyto speciální charakteristiky jsou přiřazeny určité skupině položek zboží: touto cestou je přiřazeno zboží jedné ze skupin, chová se jinak než zbytek položek.

Skupina: (0)
Skupina: číslo skupiny, které má být naprogramováno u položek, které chceme, aby měli stejné speciální vlastnosti.
Lbl: (Etiketa) (Standardem)
Pokud je to nezbytné, lze zvolit speciální etiketu pro skupinu. Musí být vybrána z formátu naprogramovaném ve váze, nebo ponecháno „Standardem“ pokud není speciální etiketa potřebná.
Následující volby odpovídají typům prodeje, ve kterém jsou specifické skupiny používány. Například: váha používá skupinu hovězího v balení, ale ne v prodejním módu:

Prodej/Mixed (ANO **/ NE**)
Super (ANO **/ NE**)
Balení ((ANO **/ NE**)
SS (ANO **/ NE**)
Tréning (ANO **/ NE**)
Nahromaděné totaly: (NE/**ANO**)
Kumulace totalů je aktivována, údaje listu hovězího nelze modifikovat dokud není tento list ukončen.

Specialní Skupiny (Denní Skupiny)
Toto menu umožňuje aktivaci ukládání totalů uložených a rozdělených dle dní (pouze pro skupinu). Údaje (kromě ceny) položek patřících do speciální skupiny lze modifikovat pouze pod administrátorským heslem.
Skupina: (0)
Skupina: číslo skupiny, které má být naprogramováno u položek, které chceme, aby měli stejné speciální vlastnosti.
Lbl: (Etiketa) (Standardem)
Pokud je to nezbytné, lze zvolit speciální etiketu pro skupinu. Musí být vybrána z formátu naprogramovaném ve váze, nebo ponecháno „Standardem“ pokud není speciální etiketa potřebná.
Následující volby odpovídají typům prodeje, ve kterém jsou specifické skupiny používány. Například: váha používá skupinu hovězího v balení, ale ne v prodejním módu:

Prodej/Mixed (ANO **/ NE**)
Super (ANO **/ NE**)
Balení ((ANO **/ NE**)
SS (ANO **/ NE**)
Tréning (ANO **/ NE**)

Alfanumerické množství skupiny
Všechny položky přiřazené skupině vyžadují zadání čísla množství (6 alfanumerických kláves), které budou vytisknuty na etiketu(je-li nakonfigurovaná). Tuto skupinu nelze aktivovat pro Prodejní mód. V Super módu bude pracovat pouze v etiketovacím módu.

Skupina: (0)
Skupina: číslo skupiny, které má být naprogramováno u položek, které chceme, aby měli stejné speciální vlastnosti.
Lbl: (Etiketa) (Standardem)
Pokud je to nezbytné, lze zvolit speciální etiketu pro skupinu. Musí být vybrána z formátu naprogramovaném ve váze, nebo ponecháno „Standardem“ pokud není speciální etiketa potřebná.
Následující volby odpovídají typům prodeje, ve kterém jsou specifické skupiny používány. Například: Váha použije množství skupiny v Balícím módu, ale ne v Super módu.

Super (ANO **/ NE**)

Balení (ANO **/ NE**)
Tréning (ANO / NE)

Dohledání

Umožňuje nastavení určitých speciálních vlastností, jako například: použití speciální etikety a textů, které se objeví na etiketě pouze s těmito položkami.
Tyto speciální „vlastnosti" jsou přiřazeny pouze určitým položkám skupiny. Umožňuje položku přiřadit k jedné z těchto skupin, aby měla jiné vlastnosti, než zbytek položek. Tato volba je používána pro dohledání položek, které nemusí patřit do skupiny Hovězího, ale stále potřebují dohledatelnost (ryby, ovoce, atd.)

Kód: (0)

Umožňuje programování různých skupin pro Dohledání. Touto volbou určíte kód pro dohledání, naprogramujte, nebo vyberte.

Skupina: (0)

Položky přiřazené této skupině budou ovlivněny speciálními podmínkami Dohledatelnosti.

Etiketa: (Standardem)

Pokud je to nezbytné, lze zvolit speciální etiketu pro skupinu. Musí být vybrána z formátu naprogramovaném ve váze, nebo ponecháno „Standardem" pokud není speciální etiketa potřebná.

16.3. KOMUNIKACE

16.3.1. Aktualizace dat

Skupina funkcí umožňující kopírování databáze z jedné váhy do dalších pracujících v jedné síti**.**

Váha

Funkce umožňující aktualizaci dat z databáze serverové váhy do dalších vah v síti.

Aktualizace (Klávesy **/ Texty / BarCode / Táry / Vše / Bitmap / Formáty / Zboží / Obsluhy)**

Výběr dat pro aktualizaci

Původ vah (0)

Výběr váhy ze které se mají aktualizovat data.

Síť

Funkce umožňující aktualizaci databáze ostatních vah v síti ze serverové.

Aktualizace (Klávesy **/ Texty / BarCode / Táry / Vše / Bitmap / Formáty / Zboží / Obsluhy)**

Vyberte, která data mají být akualizována.

16.3.2. Programování čísla váhy: Váha

Tato funkce umožňuje modifikaci identifikačního čísla váhy.
Jestliže váha pracuje v síti, tato informace bude komunikována do ostatních vah připojených do sítě. V síti **nemůže** být duplicitní číslo váhy. Maximální počet vah v síti je 58.

16.3.3. Programování čísla sekce: Sekce

Tato funkce dovoluje změnit sekci ve které váha pracuje.
Sekce je skupina vah, kde jsou sdíleny lístky. To znamená, že obsluha může provádět operace a kompletovat lístky na všech váhách v sekci. Pro práci v sekci musí mít obsluha přiřazenu klávesu obsluhy. Ta bude stejná pro celou skupinu. Jestliže váha pracuje v síti, tyto informace budou přeneseny do ostatních vah v síti.

16.3.4. Sériový port

Nastavení parametrů pro konfiguraci sériového portu RS232 užitého pro komunikaci s externím programem.

- **Komunikační rychlost: Baudrate** (19200**/28800/300/1200/2400/4800/9600**)
- **Parita:** Parity (Even **/ None / Odd**)
- **Počet Stop bitů:** StopBits (1)
- **Počet datových bitů:** DataBits (8)

16.3.1. Ethernet

Toto menu umožňuje povolit a konfigurovat váhu pro externí připojení do sítě Ethernet. To není nutné pro spojení vah v segmentu, je to nutné povolit na serverové váze. Veškeré spojení v síti je přes serverovou váhu. Sériový port a Ethernet host připojení spolupracuje ve váze.

ID sítě: NET ID (1)
Slouží pro síťovou identifikaci. Všechny váhy v síti mají stejné NET ID. Jestliže ne, nebudou komunikovat mezi sebou. Tento parametr je nutný, pokud je třeba užít stejnou síťovou instalaci pro nezávislé sítě vah.

MAC adresa: MAC (0050C2098016)
Zobrazená MAC váhy nemůže být modifikována

Připojení TCP-IP: TCP-IP (Ne **/ Ano**)
Konfigurace TCP-IP připojení.

Protokol DHCP : DHCP (Ne **/ Ano**)
Zde by měl být síťový server s aktivním DHCP a váha musí mít přístup na tento server.
Tento server bude poskytovat váze všechny TCP/IP parametry nutné pro síťové připojení.

Jméno: NAME
Dovoluje přiřadit jméno pro identifikaci přiřazeného IP.

IP adresa: IP: (000000000000)
Dovoluje zadání IP adresy přiřazené pro váhu. Celá maska IP musí být vyplněna. Všechny prázdné pozice musí být vyplněny “0”. Pro příklad adresa IP 192.168.1.1, musí být vyplněna následovně: 192.168.001.001.

Maska: Msk (255255255000)
Pro definici sítě a podsítě vah

Brána: GW (000000000000)
Pro průnik IP z routeru, Jestliže existuje a je nutná

Číslo portu: PORT (6000)
Konfigurace čísla portu, do které váha odpovídá.

Time Out TX (Sec)
Dovoluje reinicializaci Ethernet ovladače, pokud váha nemůže vysílat zprávu v X sec. Tato možnost by měla být užita jen autorizovaným servisem.

Time Out RX (min.)
Dovoluje reinicializaci Ethernet ovladače, pokud váha nemůže přijímat zprávu v X sec. Tato možnost by měla být užita jen autorizovaným servisem.

Komunikační rychlost: MODE (10 **/ 100 / AUTO**)
Konfigurace komunikační rychlosti.
Manuálně - 10/100Mb
Automaticky – v závislosti na potřebách sítě

16.3.2. Kontrola sítě

Jak se konfiguruje síť vah?

Kroky pro vytvoření sítě z vah:

- **Přiřazení čísla a sekce pro každou váhu.**
- **Nastavit číslování lístků.**

- **Provést „Konfigurace sítě“ v menu**
- **Provést test volbou “Test sítě” a vytisknout výpis se systémovými informacemi.**

Výpis síťové konfigurace

Vytiskne výpis aktuálního nastavení sítě vah.
Výpis zobrazí:

- **Typ číslování lístků**
- **Váhy oddělené sekcemi**
- **Serverové a Back-up váhy**

Test síťové konfigurace

Vytiskne výpis aktuálního nastavení sítě vah.
Výpis zobrazí:

- **Typ číslování lístků**
- **Komunikační status:** Jestliže je zde nějaká chyba, bude vytisknuta “Chyba komunikace”’
- **Váhy oddělené sekcemi (kromě jedné provádějící test)**

  10 komunikačními pokusy zobrazí váhy, které chybují a správně komunikující váhy, včetně času přístupu. Jestliže je interval odezvy příliš dlouhý, nebo dojde k síťové chybě, je buď váha vypnutá nebo je problém v kabeláži atd.
  Ověření opakováním čísel vah.
  - Ověření konfigurace. Všechny váhy by měly mít stejnou konfiguraci. Pokud se nejedná o případ, kdy je síť zapotřebí nakonfigurovat.

Nová váha

Tato funkce umožňuje přidat novou váhu do existující sítě. Tato operace by měla být provedena na nové váze.
Jestliže systém detekuje, že nová váha bude server nebo back-up váha, bude zobrazen dotaz na potvrzení..
Je žádoucí, aby nová váha měla vyšší číslo, než server nebo back-up váha, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Deaktivace váhy

Tato funkce dovoluje odebrat váhu ze sítě.
Hotová operace je komunikována do vah v síti. Deaktivovaná váha bude pokračovat v práci v místním módu.
Jestliže eliminujeme váhu, která byla server:
Všechny váhy aktualizují novou server váhu.
Jestliže nebyla back-up váha, totaly a lístky budou ztraceny.
.

Konfigurace sítě

Tato funkce umožňuje konfigurovat síť vah.
Před provedením této funkce každá váha musí mít naprogramováno:

- Číslo váhy
- Sekce

Tato funkce definuje, které váhy by měly mít specifický účel v síti.

Server váha systému

Tato váha centralizuje data pro všechny váhy (zboží, obsluhy...). To je váha s daty.
Udržuje údaje o zboží aktualizované ve všech váhách v síti (Zboží, popisy, změny cen, nabídky a složení)
Tato váha má nejnižší číslo v síti.
Komunikuje s počítačem. Je rozumné mít serverovou váhu propojenou s počítačem (pro rychlost přístupu k datům) Tato váha řídí otevřené lístky a uchovává síťové totaly. Jestliže nepracuje, pak ostatní váhy budou pracovat v lokálním módu.

Back-up váha

Tato váha ukládá kopie lístků a totalů stejně, jako **Server lístková váha.**
Jestliže z kterékoli příčiny nebude v síti server lístková váha (bude deaktivována nebo síť bude překonfigurována), back-up váha se stane novou **Server lístkovou vahou**.
.Váha s vyšším číslem se stane novou **Back-up vahou**.

Pracovní módy (Závislé na připojení)

Síť

Síťová konfigurace je dokončena a **Server lístková váha** je připojena:
Stejná obsluha může dokončit lístek na různých váhách v síti.
Prodeje a totaly jsou zapisovány v **Server lístkové váze** a označeny jako **Síťové.**

Místní

Síťová konfigurace je dokončena ale **Server lístková váha** není připojena:
Lístek bude započat i ukončen na stejné váze.
Lístky a totaly jsou zapisovány v každé váze a označovány jako **Místní.**

Samospráva

Síťová konfigurace nebyla dokončena a váha pracuje autonomně jako **Server lístková váha**.
Lístky a totaly jsou zapisovány jako síťové a místní operace neexistují .

16.1. Regionální

16.1.1. Nastavení hodin

Toto dovoluje nastavení data a času.

Hodina

Datum

Konfigurace

Nastavení formátu data.

4 číslice data (Ne / Ano)

Nastavení, zda rok bude s 2 nebo 4 znaky

Měsíc (ALFA / NUM)

Nastavení, zda měsíc bude alfanumericky nebo číselně.

16.1.2. Jazyk

Výběr jazyka a nastavení znakové sady na váze"

Jazyk **(**SPANISH/ ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN/ ITALIAN/ PORTUGUESE/ POLISH/ CZECH/ DANISH/ DUTCH/ TURKISH/ CATALAN…)

Klávesnice: (Standard/ **Polish/ Czech)**

V závislosti na výběru klávesnice bude váha používat rozdílnou znakovou sadu.

Převod znakové sady:(Charset conversion) **(Ano** / Ne)

Dovoluje užití tabulky národních znaků na základě MS-DOS znakových sadách,nebo standardních pro WINDOWS.

Měna

Skupina funkcí dovolující modifikovat parametry závislé na zemi instalace.

Země instalace: Země **(Spain/ Belgium/ Germany/ France/ Ireland/ Luxemburg/ Denmark/ Austria/ Portugal/ Finland/ Italy/ defaultně programovatelné)**

Tento parametr dovoluje definovat zemi instalace, pokud pracují s EURy. Jestliže země je z EUROzóny, pak je text měny definován automaticky. U zemí s jinou měnou lze text měny a počet desetinných míst modifikovat. Implicitně je dovoleno zadání země mimo Euro.
Programovatelné: dovoluje programování parametrů nové země včetně konverzního kurzu vůči Euru a počtu desetinných míst..

Euro fáze: (3)

Implementace Euro ve váze mohla být udělána progresivně nastavením tohoto parametru přiměřeně.
Tento parametr má 4 rozdílné hodnoty popsané v následující tabulce:

Fáze	**Popis**
0	Bez převodu, jen národní měna, Grand totaly v národní měně.
1	Převod národní měny na Euro. Zaokrouhlení a desetinná místa z konfigurace měny budou mít vliv pouze na národní měnu.

	Tisk převodu do Euro na konci lístku na 2 desetinná místa a zaokrouhlení na 0,01. Grand totaly s národní měnou
2	Převod z Euro do národní měny. Tisk Euro bude vždy s 2 desetinnými místy zaokrouhlený na 0,01. Na konci lístku je tištěn převodní kurz na národní měnu s nastaveným počtem desetinných míst a zaokrouhlením nastaveným v konfiguraci národní měny. Grand totaly v Euro.
3	Bez převodu, jen v Euro. Tisk Euro bude vždy na 2 desetinná místa a zaokrouhlen na 0,01

Poznámka: Když je změna z fáze 0 nebo 1 do 2 nebo 3, váha bude automaticky resetována a u zboží bude nastavena cena na 0.

Euro faktor (3)

Zobrazuje (nelze modifikovat) Euro faktor bez desetinných míst.
To bude dovolovat vstup nové hodnoty jen při výběru země při programování.
Není zobrazováno, jestliže země je STANDARDEM.

Euro faktor počet desetinných míst (3)

Zobrazuje počet desetinných míst s těmi samými omezeními jako Euro faktor.

Datum přijetí Eura

Když toto datum je zavedeno, jestliže je aktivní fáze 2 váha automaticky přejde do fáze 3.

Počet desetinných míst ceny (0)

Počet desetinných míst ceny

Počet desetinných míst **Množství** (0)

Počet desetinných míst množství**.**

Typ zaokrouhlení (1/**2**)

Typ zaokrouhlení pro výpočet z množství.
1: Zaokrouhlení do 1
2: Zaokrouhlení do 5

Programování měnového textu (Pta)

Tato volba dovoluje programování měnového symbolu, který bude použit na lístku a ve výpisech.

17. PŘÍMÉ FUNKCE

Pro přístup k volbám přímých funkcí stiskněte SHIFT+ šipka nahoru.
Tato funkce pomáhá vyhnout se nutnosti hledání požadované funkce. Umožňuje přímý přístup k nejčastěji používaným funkcím.
Nacházíte-li se v menu přímých funkcí, zadejte kód přímé funkce (1 nebo 2 čísla). Pro zadání funkce s jedním číslem, zadejte 0 před číslo, nebo stiskněte (INTRO) pro potvrzení čísla:

Tabulka přímých funkcí:


KÓD	FUNKCE
0 1	- Programování data a času
0 2	- Přístup do Konfiguračního Menu /Váha/Operative
0 3	- Posun etiket
0 4	- Výběr etikety
0 5	- Konfigurace termotiskárny
0 6	- konfigurace etiketovače
0 7	- Posun papíru
0 8	- Posun papíru v etiketovači
1 0	- Podnabídka položek
1 1	- Programování položek
1 2	- Programování popisů položek
1 3	- Programování volných textů
1 4	- Programování záhlaví
1 5	- Programování zápatí
1 6	- Programování čárových kódů
1 7	- Konfigurace reklamy
1 8	- Zobrazení totalů dle sekce na displeji
2 0	- Podnabídka GrandTotalu
2 1	- Výpis totalu obsluh
2 2	- Výpis totalu položek
2 3	- Výpis hodinového totalu
2 4	- Uživatelské Menu (etikety)
2 5	- Uživatelské Menu (lístky)
2 6	- Údaje EAN 128
2 8	- Denní výpis prodejů
2 9	- Výpis lístků
3 0	- Výmaz lístků
3 1	- Výmaz totalů obsluh

3 2	- Výmaz totalů položek
3 3	- Výmaz hodinových totalů
3 4	- Výmaz číslování lístků
3 5	- EAN 13 položek: TISKÁRNA + SEL or SEL
3 6	- Výmaz Totalů
3 7	- Výpis Totalů dle Sekce
3 8	- Výmaz Systémového totalu
4 0	- Podnabídka konfigurace lístků
4 1	- Podnabídka konfigurace etiket
4 2	- Konfigurace účtenky
4 3	- Konfigurace změny cen
4 4	- Znovunačtení lístku
4 5	- Znovu otisknutí lístku
4 6	- Podnabídka konfigurace balení (Množství)
4 7	- Podnabídka konfigurace předvoleb
4 8	- Výběr formátu lístku
4 9	- Podnabídka konfigurace Zobrazení
5 0	- Deaktivace serverové váhy
5 1	- Optočlen etiketovače (také SHIFT+F2]
6 0	- Položky
6 1	- Podnabídka výmazu položky
6 2	- Podnabídka programování položek
6 3	- Podnabídka programování popisu položek
6 5	- Podnabídka změny cen
6 6	- Podnabídka nabídky cen
6 7	- Podnabídka objednávek
6 8	- Podnabídka inventáře
6 9	- Výpis změny cen
7 0	- Výpis položek
8 0	- Menu aktualizace databáze
8 1	- Menu zákazníků
8 3	- Menu kódovaných tár (databáze)
8 4	- Menu DPH
8 5	- Menu vstupu zboží

8 6	**- Menu databáze: Hovězí**
9 0	**- Přístup do konfiguračního menu váhy**
9 1	**- Výmaz RAM**
9 2	**- Konfigurace sítě**
9 3	**- Přístup k IA 10 programování**
9 4	**- Výběr Čárového kódu 1 a 2**


18. INPUT/OUTPUT PORTY

18.1. RS232 Port

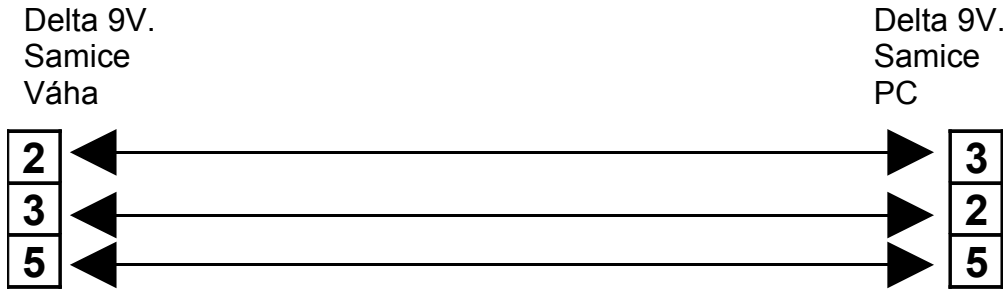

18.2. Ethernet



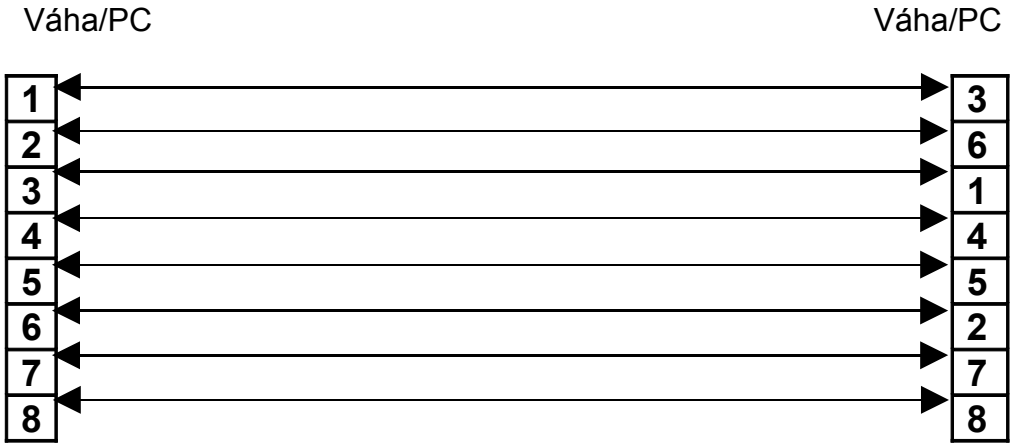

18.3. Pokladní zásuvka

Váha má výstup pro pokladní zásuvku. Pracuje se zásuvkami, které fungují na 12V a 24V. Použité piny jsou 1 a 2.

Warranty

Pursuant to current legislation, **GRUPO EPELSA S.L**.. offers the user, in accordance with the terms described in this card, a full warranty against faulty workmanship in the product or **GRUPO EPELSA S.L**. components included in it.

1. Terms and warranty application

The **GRUPO EPELSA S.L**. warranty **covers:**

- Repair of the unit identified below by an Official **GRUPO EPELSA S.L** Service Center.
- Components, spare parts and labor used for the product and all the parts and components provided that they are original **GRUPO EPELSA S.L** materials.

The **GRUPO EPELSA S.L**. warranty **does not cover:**

- Errors caused by non-original components.
- Faults caused by incorrect installation.
- Damage caused by negligence, wear and tear, or errors as a result of repairs carried out by unauthorized personnel.
- If the details on this card have been altered or tampered.
- If the seals are broken or tampered with.
- The fees and cost of official inspections required by regulations.

2. Warranty Period

The warranty period is 1 year. For any claim under this guarantee, you must provide the purchase invoice and this warranty card.

Identification of the unit

Model : _____ serial Nº : _____

Holder of the warranty

Company : _____Address : _____

VAT Nº :_____

Albasanz 6 y 8 28037 Madrid
Tel. : 91.754.30.14. Fax : 91.754.48.26 e-mail : infomad@grupoepelsa.com

Ctra. Sta. Cruz de Calafell, 35 08830 Sant Boi (Barcelona)
Tel. : 93.654.62.12. Fax : 93.654.54.53 e-mail : infobcn@grupoepelsa.com

With Warranty of

GRUPO EPELSA

ALBASANZ, 6 y 8 28037 MADRID
TEL. (91) 754-30-14, FAX: (91) 754-48-26 e-mail: infomad@grupoepelsa.com
CTRA. SANTA CRUZ DE CALAFELL , 35
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA-ESPAÑA)
TEL. (93) 654-62-12, FAX: (93) 654-54-53 e-mail: infobcn@grupoepelsa.com
www.grupoepelsa.com
Customer Support: 91 754 30 14 – 91 327 06 37